YP-T10

MP4 播放器
使用手冊

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
預享受更多全面的服務，請到以下網站注册您的產品：

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

MP4 播放器特性

外觀時尚，大方，實用，給您帶來無限樂趣。您的MP4播放器還有更多的優點。小巧的機身更方便您携帶，尖端的技術會給您帶來最棒的聽覺與視覺享受。您將會喜歡上您的MP4播放器，您可以隨時隨地下載您最喜歡的音樂，想看的電影，收聽您喜歡的FM廣播。

一旦您使用它，您將會發現有了它您的生活將變得更加的多彩！

多媒體中的"多樣化"

我們把它稱爲 MP4 播放器，但是它并不只是這些。您還可以用它瀏覽圖片，文本檔案，看電影以及聆聽 FM 廣播。
内置的藍牙技術可以把 MP4 播放器連接到您個人網絡中 。

觸摸導航!

您可以通過輕觸觸摸鍵使用功能表導航功能。

便携使用

當然，不僅外觀小巧，時尚，而且也方便使用與携帶。

長時間播放，高速度下載!

充滿電的電池可以持續播放音樂30小時，持續播放電影4小時。
下載檔案所需的時間非常短，由於此播放器采用的是 USB 2.0 接口, 比使用 USB 1.1接口的傳送速率快很多。

奇妙的聲音效果

您的 MP4 播放器内置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音響技術, DNSe是三星獨有的一項技術，深入挖掘了立體聲音響中的三維環繞資訊，可顯著擴展聲場的寬度，高度和深度，使聲音變得更加自然，悦耳，給您帶來超乎想象的聽覺享受。

安全資訊

以下這些圖標在手册裏所代表的含義:

警告	在危險中可能會造成死亡或嚴重的個人傷害。
注意	可能潜在有造成自身及財産損害的危險。
注意	當您使用MP4播放器時，爲了减少火灾，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作。
參考	提示資訊或參考内容可能對您的操作有幫助。

	請勿嘗試。
	請勿自行拆機。
	請勿觸摸。
	請按照明確的方法進行。
	將電源插口從外部電源中拔出。
	拔打服務中心電話尋求幫助。

這些標記所提示的資訊有助於您避免受到傷害，請認真遵守。

閱讀完這章節後，請將播放器妥善保存并安全使用。

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的MP4 播放器。
爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項:

保護您自己

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。

注意

- 請勿使播放器受潮或進水。 如果播放器浸水，請不要開機以免您受到電擊。請盡快與離您最近的三星客户服務中心聯系。
- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。否則，容易造成播放器故障或受到電擊。

注意

- 當您在開車或騎自選車或摩托車時請勿使用耳機。

  否則，可能導致嚴重的交通事故。
  而且有些地區的法律禁止這些行爲。在路上（ 尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接線不會挂到手臂或其他周圍物體上。

警告

- 爲了避免火灾或者電擊，請勿將播放器放在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中。

注意

- 請勿將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。MP3聲音最大輸出功率：20mW。

保護您自己

警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過85分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重(日常對話的聲音爲50 至 60分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80分貝)。强烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的2/3 以下)。
- 如果出現耳鳴現象, 請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機

保護您的 MP4 播放器

- 請勿將播放器置於温度高於 95°F (35°C)的環境中, 例如蒸氣房或停下來的汽車車廂内。
- 請勿重擊播放器。
- 請勿將重物置於播放器上。
- 避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 將勿將播放器置於磁性物體附近。

- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丢失不承擔任何責任。
- 請使用由三星公司提供的或由三星公司認可的附件。

注意

- 切勿弄濕本播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火灾，電擊或使播放器受損。

注意

- 如果不按此項説明操作，可能會對播放器造成物理損傷或損壞。

參考

- 當打印本使用手册時，我們建議您使用彩色打印機并選擇合適的紙張打印，以便獲得最佳的閱讀資訊。

目錄

基本使用 10

10 檢查附件
11 您的 MP4 播放器
14 顯示螢幕
17 使用觸摸鍵
18 電池充電
19 電池充電注意事項
19 開機 & 關機
20 播放音樂
20 音量控制
21 鎖定按鍵
21 使用 “File Browser”瀏覽檔案
22 使用 “File Browser”刪除檔案
23 更改設定及優化設定
23 功能表樣式設定
24 聲音設定
25 顯示幕
26 資料庫[DB]更新設定
27 語言設定
29 日期&時間設定
30 系統設定
33 重新設定系統

SAMSUNG MEDIA STUDIO 34

34 電腦配置要求
35 安裝 Samsung Media Studio
36 使用 Media Studio 傳送檔案到播放器
39 使用Media Studio輸入歌詞
40 搜尋并輸入歌詞
41 作爲移動硬盘使用
42 斷開與電腦的連接

目録

聆聽音樂 43

43 通過分類聆聽音樂
44 暫停
44 在曲目內搜尋
44 從當前曲目的開始點播放
44 播放上一首曲目
44 播放下一首曲目
45 使用 **Samsung Media Studio** 創建一個播放清單
45 創建一個播放清單
46 添加音樂檔案到您創建的播放清單中
47 使用 media studio 傳送一個播放清單到您的播放器
48 在您的 **MP4** 播放器中創建一個播放清單
49 播放一個播放清單
50 從播放清單中刪除一個檔案
50 從播放清單中刪除所有檔案
51 使用音樂功能表

觀看視頻 58

58 暫停播放
59 移至一個特殊畫面
59 播放上一個視頻檔案
59 播放下一個視頻檔案
60 使用視頻功能表

目録

瀏覽照片 63
63 瀏覽照片
64 使用照片功能表

聆聽 FM 廣播 68
68 使用靜音功能
69 搜尋 FM 廣播電臺
70 使用 FM 廣播功能表

使用DATACAST 77
77 注册一個頻道
78 創建一個新的頻道組
78 使用 <Media Studio> 傳送Datacast
79 瀏覽Datacasts

使用附屬應用工具 80
80 閱讀文本
81 使用文本功能表
86 語音録制
88 玩游戲
90 瀏覽通訊録

使用藍牙 91
91 什么是藍牙?
93 使用藍牙立體聲耳機
96 使用藍牙手機
102 與藍牙裝置之間傳送檔案
107 使用藍牙功能表
108 藍牙設定

目録

疑難解答 110

110 疑難解答

附録 114

114 功能表樹
115 産品規格
117 序列號

基本使用

檢查附件

您的 MP4 播放器包括以下附件。 如果您發現没有以下這些附件, 請聯系 Samsung 客户服務中心。

播放器

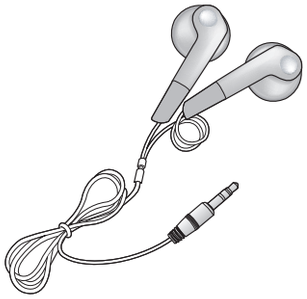

耳機

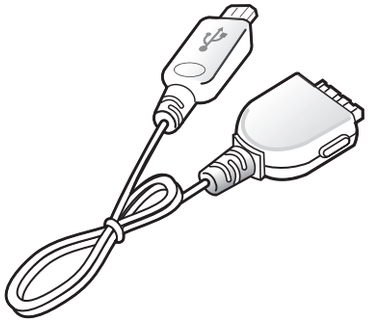

USB 連接線

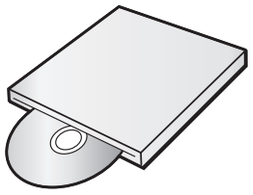

安裝 CD

手册的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。

您的 MP4 播放器

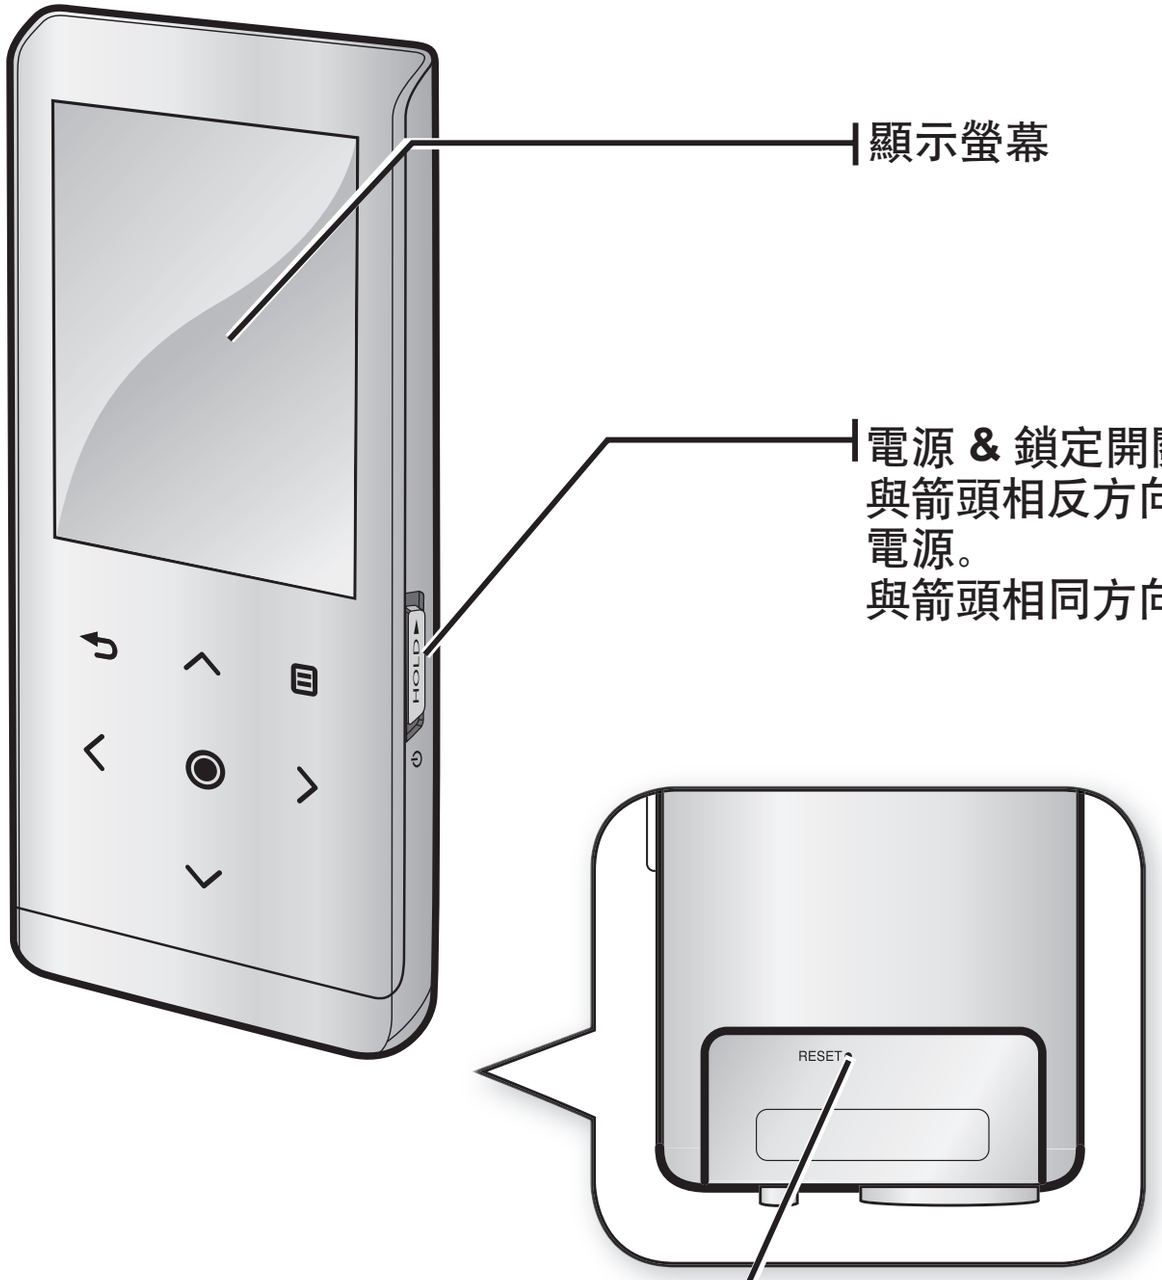

顯示螢幕

電源 & 鎖定開關 HOLD
與箭頭相反方向推動并按住,打開及關電源。
與箭頭相同方向推動,鎖定按鍵。

重新設定孔
如果播放器發生故障，使用一個帶有尖頭的物體按此重新設定孔可以重設系統。

您的 MP4 播放器 (繼續)

觸摸鍵

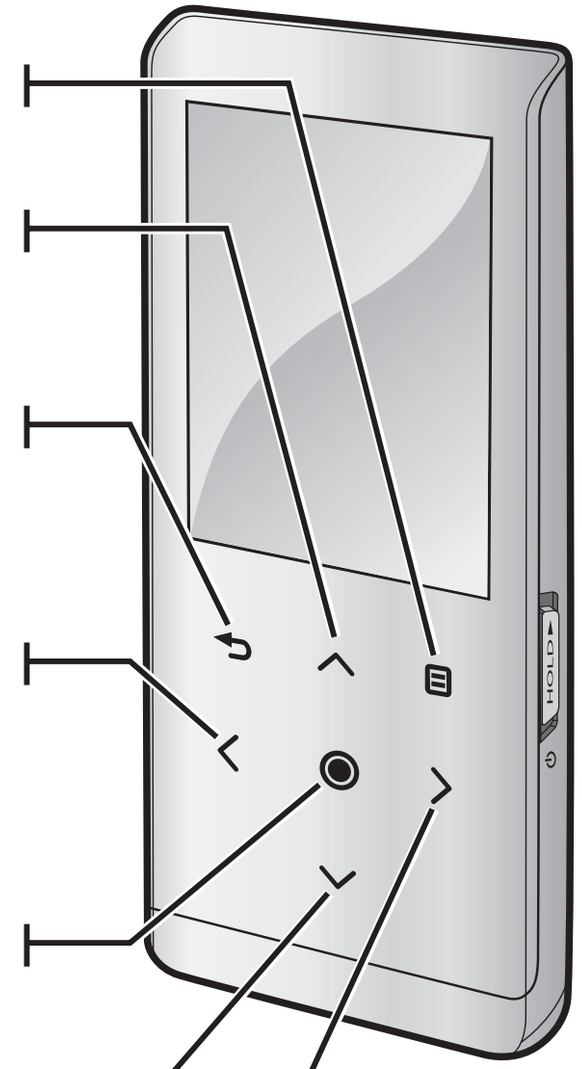

☰ 功能表鍵
輕觸顯示功能表螢幕

∧ 增加音量鍵
輕觸增加音量或向上移動選擇選項/功能表 。

⮌返回鍵
輕觸移至上一預覽螢幕
長按移至主功能表

〈 向左移動選擇
輕觸移至上一曲目/功能表或從當前曲目的開始點開始播放
長按快速搜尋曲目。

◉播放/暫停，選擇鍵
輕觸選擇播放/暫停功能，或移至下一顯示螢幕。

∨ 降低音量鍵
輕觸降低音量或向下移動選擇選項/功能表。

〉向右移動選擇
輕觸移至下一曲目/功能表，長按快速搜尋曲目。

您的 MP4 播放器 (繼續)

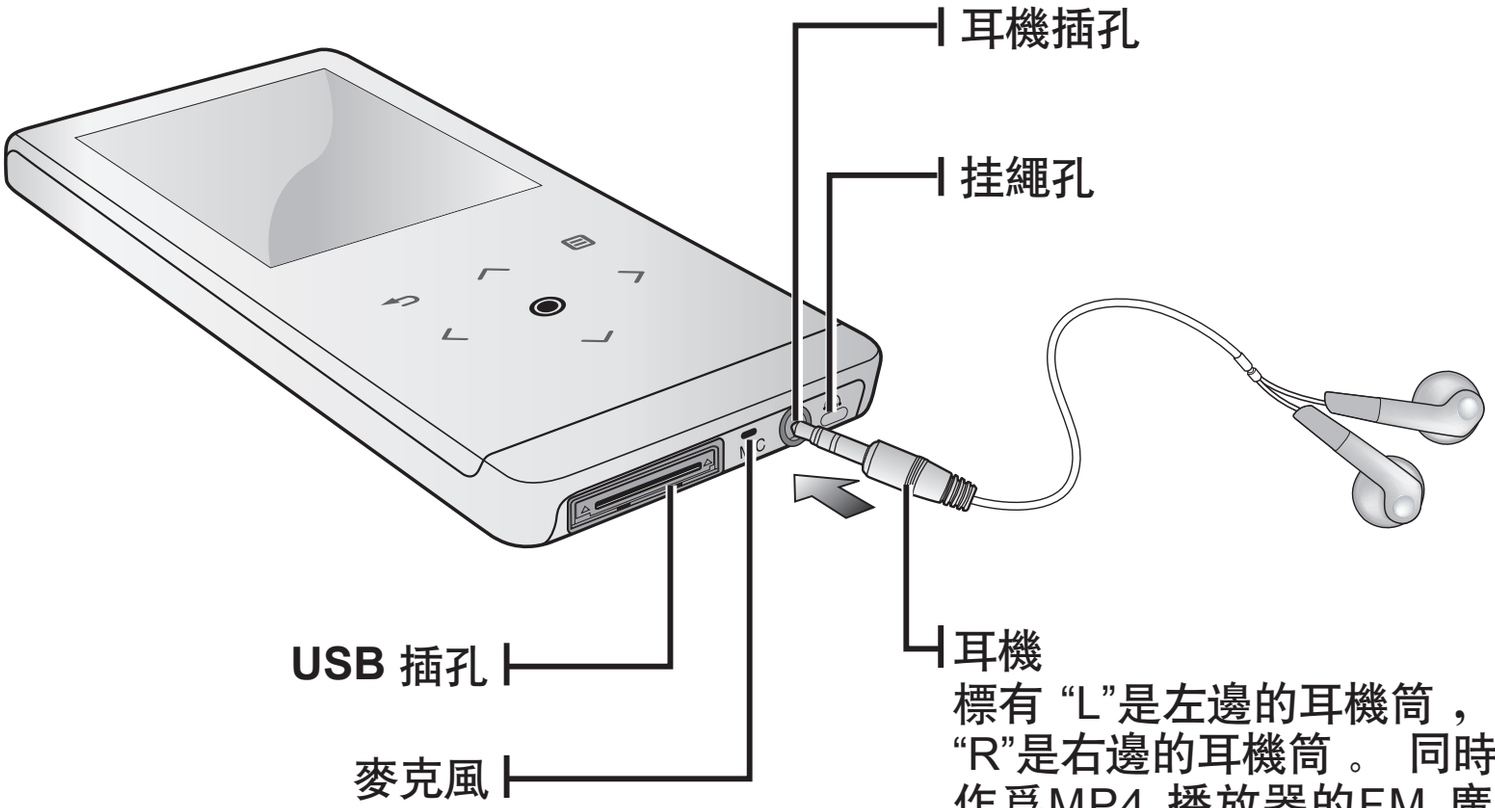
耳機插孔
挂繩孔
USB 插孔
麥克風
耳機
標有 “L”是左邊的耳機筒 ， 標有 “R”是右邊的耳機筒 。 同時用來作爲MP4 播放器的FM 廣播天線。

顯示螢幕

音樂

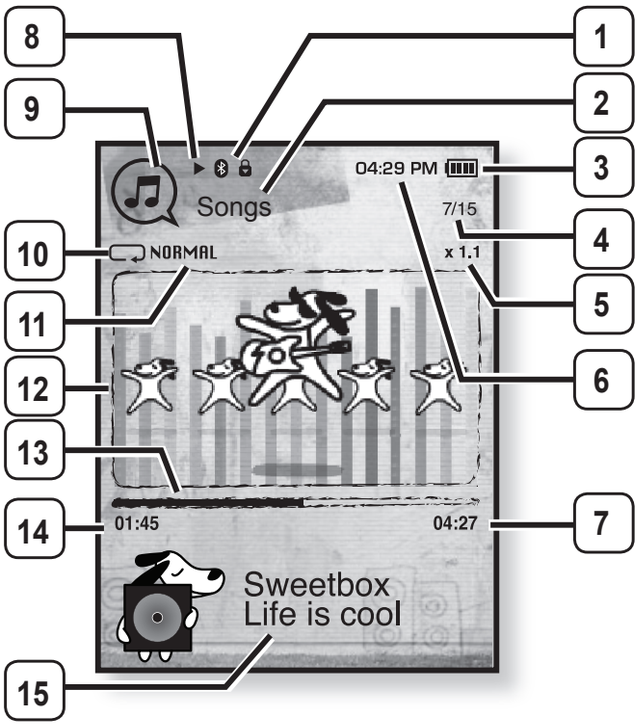

1	藍牙/鎖定顯示
2	父功能表顯示
3	剩余電池電量顯示
4	當前播放曲目 / 總曲目顯示
5	播放速度顯示
6	當前時間
7	總播放時間
8	播放/暫停，搜尋顯示
9	音樂模式顯示
10	播放模式顯示
11	DNSe 模式顯示
12	音樂播放螢幕
13	播放進度條
14	當前播放時間
15	音樂標題

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考，可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。

顯示螢幕 (繼續)

視頻

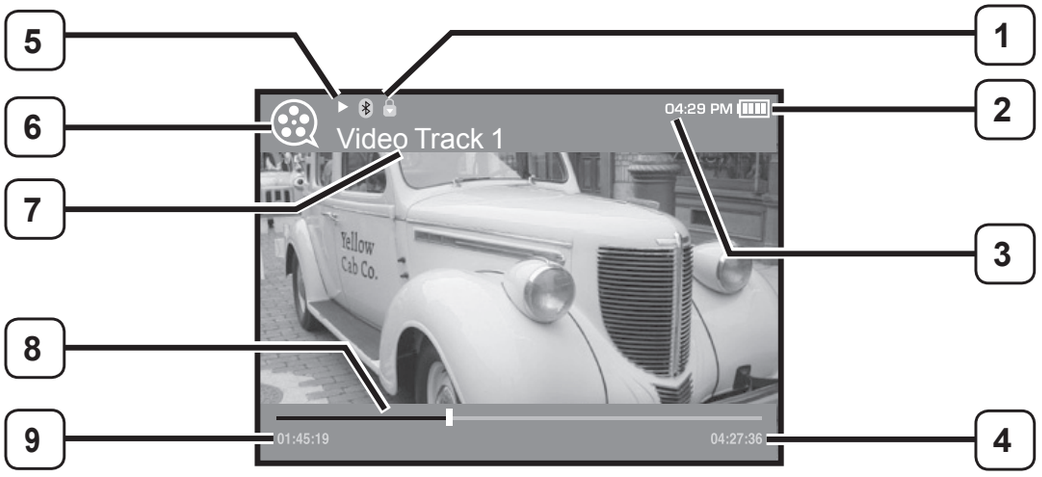

1	藍牙/鎖定顯示	6	視頻模式顯示
2	剩余電池電量顯示	7	檔案名稱
3	當前時間	8	播放進度條
4	總播放時間	9	當前播放時間
5	播放/暫停，搜尋顯示		

顯示螢幕 (繼續)

照片

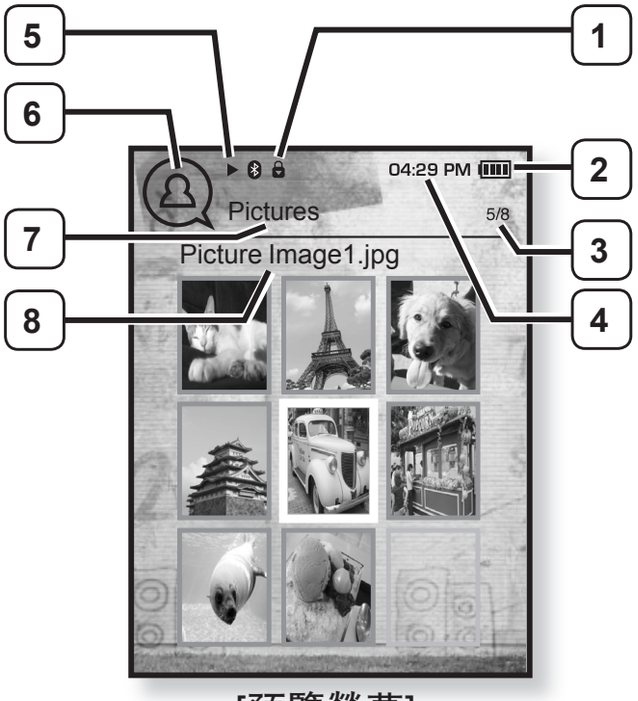

[預覽螢幕]

1	藍牙/鎖定顯示
2	剩余電池電量顯示
3	當前檔案/總檔案數目顯示
4	當前時間
5	音樂播放狀態
6	照片模式顯示
7	父功能表顯示
8	檔案名稱

FM 廣播

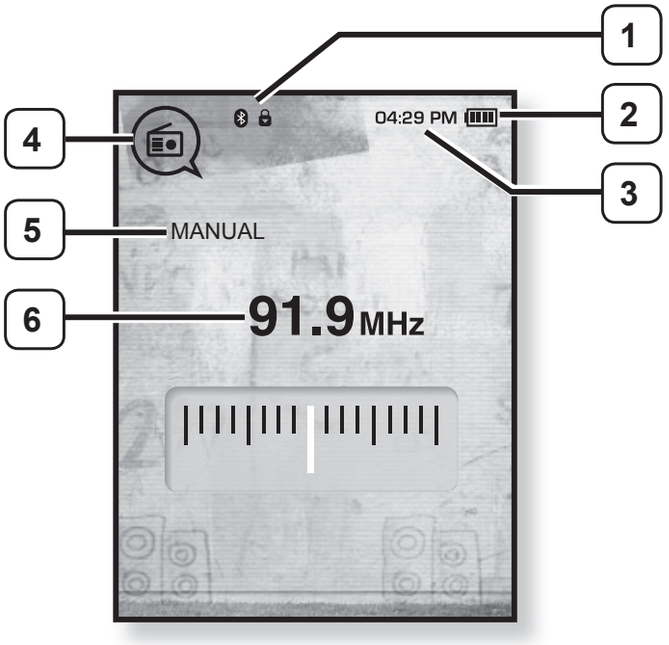

1	藍牙/鎖定顯示
2	剩余電池電量顯示
3	當前時間
4	廣播模式顯示
5	Manual/Preset 顯示
6	當前頻率 (MHz) 顯示

使用觸摸鍵

用手指輕觸觸摸鍵。

參考

- 爲了避免損壞觸摸鍵，不要用除指尖外的任何物體操作觸摸鍵。
- 如果手指有污物，請不要碰觸觸摸鍵。
- 請不要戴手套操作觸摸鍵。
- 如果用指甲或筆尖操作觸摸鍵，則可能不起作用。

電池充電

第一次使用或很長時間没有使用本播放器時，請先充電。
本 MP4 播放器充滿電的時間大約爲 3 小時，總的充電時間的長短和您的電腦配置也有關系。

開始准備 - 連接 USB 電纜之前，請取下耳機。

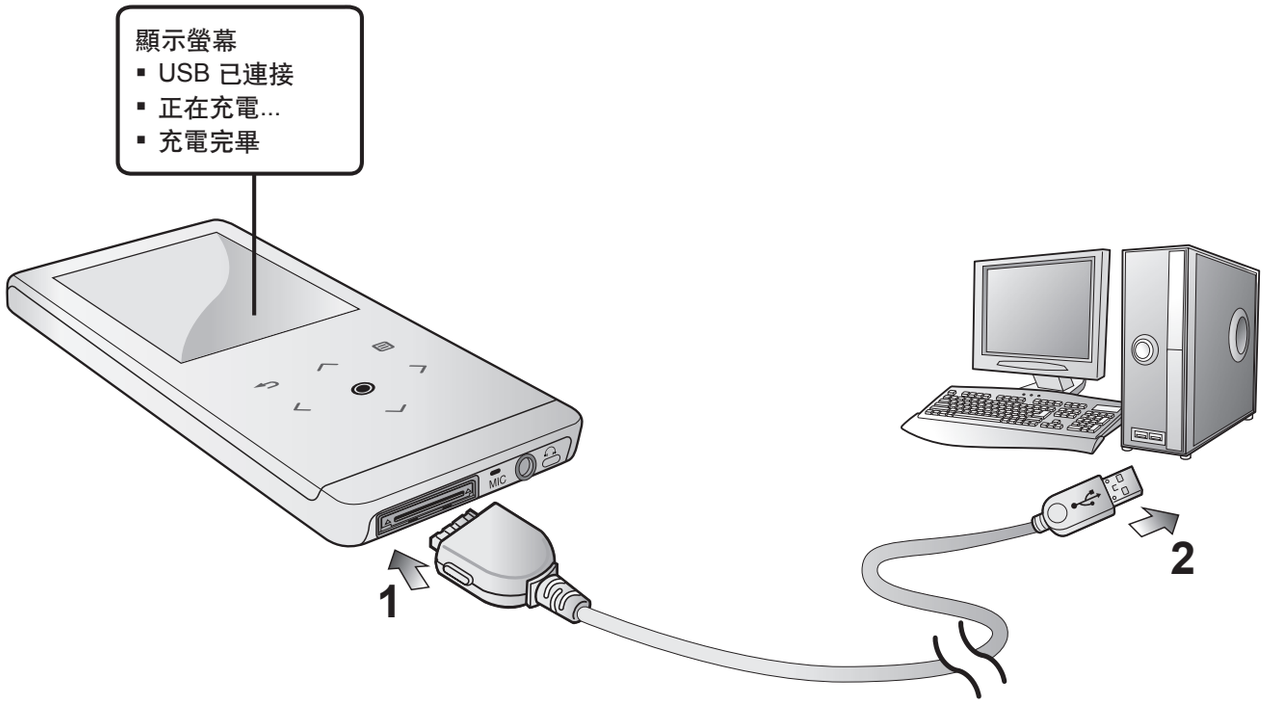

1. 將 USB 連接線的一端 (大頭) 連接至播放器底部的 USB 連接孔。
2. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB (⇠) 插孔上。

電池充電注意事項

如果您按照以下介紹的方法携帶或存放電池，有可能會延長電池的使用壽命。

- 請在 5°C~35°C (40°F~95°F)的温度範圍内進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。
  過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 充電電池是可消耗部件，他的使用能量會一點點减少。

參考

- 如果您將播放器連接到筆記本電腦上充電時，請確保筆記本電腦是處於滿電狀態或已經與外部電源連接

開機 & 關機

開機

與箭頭相反方向推動并按住 ⏻ HOLD ▸ 開關。

- 開機。

關機

再次與箭頭相反方向推動并按住 ⏻ HOLD ▸ 開關。

- 關機。

參考

- 在暫停模式下，在一段特定的時間内，若没有任何按鍵操作時，播放器將自動關機。出廠設定的 <自動關閉電源> 爲 1 分鐘，但是您可以設定爲更長時間。要了解更多資訊，請參照第 31 頁

播放音樂

使用 Samsung Media Studio 下載音樂檔案到您的 MP4 播放器。
關於 Media Studio 的更多知識，參照第 36 頁。

1. 長按 **[⮌]** 鍵移至主功能表螢幕。

2. 輕觸 **[〈 〉]** 鍵選擇 <MUSIC> 然後輕觸 **[◉]**。

3. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 鍵選擇一個音樂檔案。

4. 輕觸 **[◉]**。

- 音樂檔案開始播放。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

音量控制

輕觸 **[∧ ∨]** 鍵。

- 音量控制條顯示。
- 可在 0 到 30 之間調整音量。
- 輕觸 [∧] 增加音量或輕觸 [∨] 降低音量。

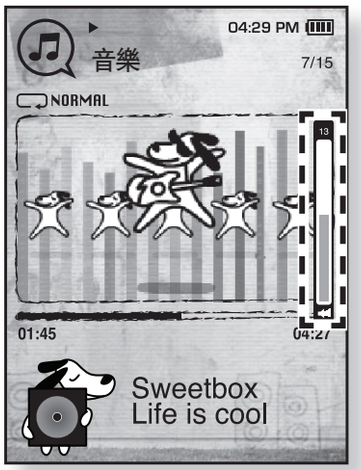

鎖定按鍵

在鎖定模式下， MP4 播放器所有的按鍵及觸摸鍵都不起作用，所以當您在散步或者鍛煉時，偶爾按到了按鍵也不會打斷您繼續欣賞音樂。

1. 按箭頭方向推動

開關，鎖定按鍵。
2. 按箭頭相反方向推動

開關，取消鎖定功能。

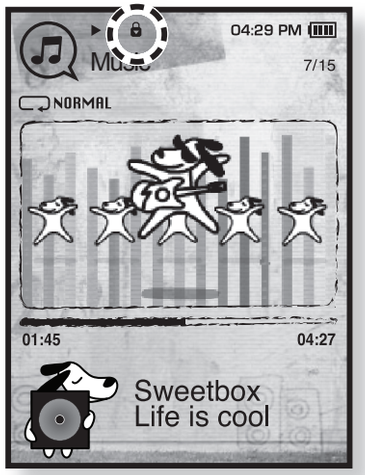

使用“File Browser”瀏覽檔案

使用 “File Browser” 功能可以很方便地瀏覽檔案。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <File Browser> 然後輕觸 [◉]。
   - 檔案瀏覽器檔案夾包括 “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Games, Recorded Files 以及 Received Files”檔案夾 。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的檔案夾。
4. 輕觸 [◉] 鍵展開所選擇的檔案夾清單。
   - 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
5. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的檔案。
6. 輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的檔案開始播放。

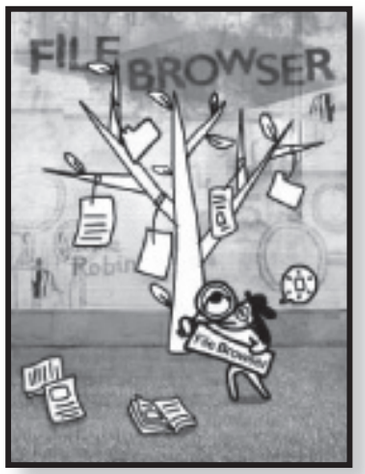

使用 “File Browser”刪除檔案

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 **<File Browser>** 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <File Browser> 檔案夾清單顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 選擇一個需要的檔案然后輕觸 [◉] 鍵。
4. 輕觸 [∧ ∨] 選擇您要刪除的檔案然后輕觸 [⊟] 鍵。
5. 輕觸 [∧ ∨] 選擇 **<刪除>** 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 確認窗口顯示。
6. 輕觸 [〈 〉] 選擇 **<是>** 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的檔案被刪除。

注意

- 檔案一旦被刪除，將不能恢復。

更改設定及優化設定

您的 MP4 播放器在出廠時已有設定，但您可以更改成您需要的設定。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

功能表樣式設定

您可以更改功能表樣式，字體以及刪除主功能表的背景圖片。

1. 短暫且按住 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 **[〈 〉]** 鍵選擇 **<Settings>** 然後輕觸 **[◉]**鍵。
   - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<功能表樣式>** 然後輕觸 **[◉]**鍵。
   - <功能表樣式> 功能表顯示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 鍵選擇功能。
   - 輕觸 [◉] 鍵移至下一級功能表/選擇功能表。
   - 輕觸 [∧ ∨] 鍵在當前功能表窗口向上向下移動選擇。

功能表樣式設定選項

- 功能表設計 : 您可以更改功能表顯示的樣式，選擇有 <Sammy>, <圖形化介面> 及 <我的桌面>。
- 色調 : 您可以更改功能表及螢幕背景顏色。 如果您在<功能表設計>中選擇 <Sammy> ， <色調> 選項不起作用。
- 字型 : 您可以更改功能表語言的顯示字型，可選擇 3 種字體類型。 在某些功能表語言中，<字體>選項可能不顯示。
- 重設我的桌面 : 更改屏幕的背景圖像爲初始圖像，如果您在 <功能表樣式>中選擇 <Sammy> 或 <圖形化介面> 選項，則 <重設我的桌面> 選項不起作用。

更改設定及優化設定 (繼續)

聲音設定

您可以設定 主 EQ, 蜂鳴聲, 音量限制。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 **<Settings>** 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<聲音>** 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <聲音> 功能表顯示。
4. 使用 [∧ ∨] 及 [◉] 鍵設定功能。

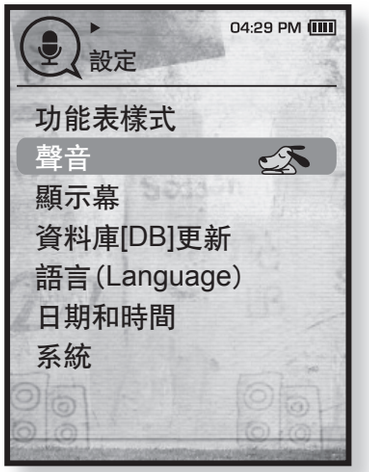

聲音設定選項

- **主EQ** : 您可以最優化聲音設定。
  輕觸 [〈 〉] 鍵選擇您要調整的頻率。 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇調整的頻率水平然後輕觸 [◉]鍵。
- **蜂鳴聲** : 輕觸觸摸鍵可以設定蜂鳴聲爲開或關狀態。可選擇 **<關>** 或 **<開>**。在音樂播放過程中，即使您選擇了**<開>**，蜂鳴聲也不起作用。
- **音量限制** : 當使用耳機時，您可以通過設定音量限制來避免聽力受損。
  選擇**<開>** 最大音量限制在 15 以下，選擇 **<關>** 最大音量爲 30。即使您選擇了 <關>，爲了避免損壞聽力，當您再次開機時，音量限制會自動設置爲 15。

更改設定及優化設定 (繼續)

顯示幕

可更改顯示屏關時間及顯示屏亮度。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <顯示幕> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <顯示幕> 功能表顯示。
4. 使用 [∧ ∨] 及 [◉] 鍵設定功能。

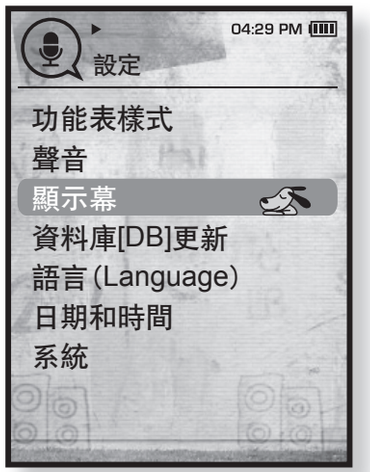

顯示幕選項

- 顯示螢幕關閉：在設定的時間內如果沒有任何按鍵或鍵動作，則顯示螢幕自動關。可選擇 <15 秒>, <30 秒>, <1 分鐘>, <3 分鐘>, <5 分鐘> 及 <保持開放>。按任意鍵點亮。
- 亮度：您可以調整顯示屏的亮度，選擇等級爲 <0-10>，選擇等級爲 10 時，顯示螢幕最亮。

資料庫[DB]更新設定

一旦您將播放器作爲移動硬盤傳送檔案使用時，確保更新您的資料庫。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<資料庫[DB]更新>** 然後輕觸 **[◉]**鍵。
   - <資料庫[DB]更新> 功能表顯示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 鍵設定功能。

資料庫[DB]更新設定選項

- 手動更新：如果您將自動更新設置爲 <關> 狀態，則帶有 ID3 標簽資訊（ 包括歌手，專輯以及流派）的音樂檔案必須手動更新后才能在音樂清單中顯示。
- 自動更新： 當將播放器作爲移動硬盤使用時，如果選擇 <自動更新> ，則檔案將自動更新。選擇 <開>，則當斷開了 USB 連接後自動更新。

語言設定

您的 MP4 播放器支持多語言顯示。您可以很容易的更改您需要的語言。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<語言(Language) >** 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <語言(Language) > 功能表顯示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 鍵設定功能。

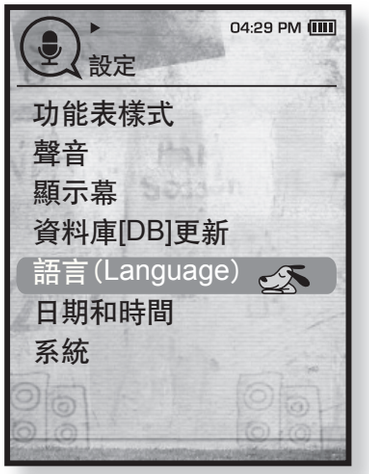

語言設定選項

- **功能表：設定功能表語言，可選擇** <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> **或** <Slovenský>。
- ID3 標籤：爲曲目資訊設定顯示語言，可選擇 <英語>, <韓國語>, <法語>, <德語>, <義大利語>, <日本語>, <中文(簡體)>, <中文(繁體)>, <西班牙語>, <俄語>, <匈牙利語>, <荷蘭語>, <波蘭語>, <葡萄牙語>, <瑞典語>, <泰語>, <芬蘭語>, <丹麥語>, <挪威語>, <波斯語>, <布爾語>, <巴斯克語>, <加泰羅尼亞語>, <捷克語>, <愛沙尼亞語>, <希臘語>, <克羅地亞語>, <冰島語>, <羅馬尼亞>, <斯洛伐克語> <斯洛維尼亞語>, <土耳其語> 及 <越南語>。

參考

- 支持更改所提供的語言。
- 什么是 ID3 標籤?
  是 MP3 檔案所附帶的相關資訊，如標題，歌手，專輯，年，派別各注釋。

日期&時間設定

您可以設定當前的日期與時間。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<日期和時間>** 然後輕觸 **[◉]**鍵。
   - <日期和時間> 功能表顯示。
4. 輕觸 **[〈 〉]** 鍵選擇 **<Year>**, **<Month>**, **<Date>**, **<Hour>**, **<Min>**, **<AM/PM>** 然後輕觸 **[∧ ∨]**鍵。
5. 輕觸 **[◉]**鍵。
6. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 **<是>** 然後輕觸 **[◉]**鍵。
   - 日期和時間設定完成。

更改設定及優化設定 (繼續)

系統設定

可設定適合您的各項設定，包括休眠, 自動關閉電源及開始模式。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<系統>** 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <系統> 功能表顯示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 鍵設定選項。

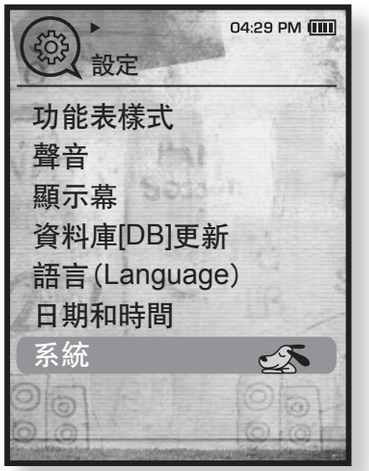

更改設定及優化設定 (繼續)

系統設定選項

- 我的設定檔 : 可設置我的名字及我的生日。參照第 32 頁。
- 休眠 : 在預設的時間後自動關機。 可選擇 <關>, <15 分鐘>, <30 分鐘>, <60 分鐘>, <90 分鐘>, 及 <120 分鐘>。
- 開始模式 : 當開機時您可以設定開始螢幕顯示。可選擇 <主功能表> 及 <上一狀態>。 選擇 <主功能表> 則以主功能表顯示，選擇 <上一狀態> 則以最後應用的一個功能表顯示。
- 自動關閉電源 : 在暫停模式下，在預設的時間後如果没有任何按鍵或鍵動作時，電源自動關。可選擇 <15 秒>, <30 秒>, <1 分鐘>, <3 分鐘>, <5 分鐘> 以及 <保持開放>。
- 内定值 : 將所有設定還原爲初始值。可選擇 <是> 或 <不>。 <是> 初始化爲默認值，<不> 取消初始化設定。
- 格式化 : 格式化整個記憶體。可選擇 <是> 或 <不>。 選擇 <是> 將格式化整個記憶體，删除播放器中的所有檔案， 選擇 <不> 取消格式化。格式化前請認真確認。
- 關於 : 輕觸 [〈 〉] 鍵檢查韌體版本，内存容量及檔案數量。
  - 韌體版本 - 顯示當前韌體版本。
  - 記憶體 - -<Used> 顯示已用内存容量， <Available> 顯示剩余内存容量，<Total> 顯示總内存容量。
  - 檔案 - 可檢查音樂檔案，視頻檔案，圖片檔案，文本檔案以及全部檔案數量。

參考

- 關於内置記憶體
  1GB=1,000,000,000 字節：由於内部韌件會占用部分記憶體，所以實際可用記憶體小於標示的容量。

更改設置及優化設置 (繼續)

設置我的名字

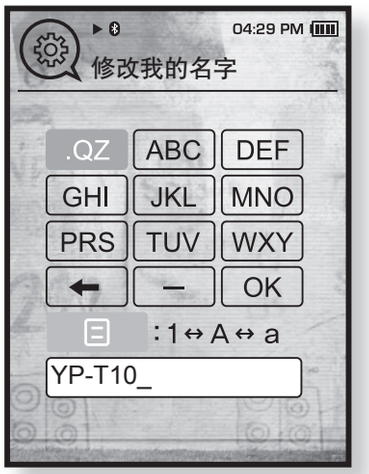

1. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <我的設定檔> 然后輕觸 [◉] 鍵。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <我的名字> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 修改我的名字窗口顯示。
3. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 及 [◉] 鍵重命名本裝置。
   - [⊟]：輕觸此鍵，英文字母大寫，英文字母小寫，及數字螢幕交替出現。
   - [←]：輕觸此鍵，一次刪除一個文字。
   - [OK]：輕觸此鍵，確認修改。
   - 一旦完成名字設置，開機時，您會看到您設置的名字。

設置我的生日

- 開始准備 – 首先，您應該設置當前時間。參照第 29 頁。

1. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <我的設定檔> 然后輕觸 [◉] 鍵。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <我的生日> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 編輯我的生日窗口顯示。
3. 輕觸 [‹ ›] 鍵移至 <**Year**, **Month**, **Date**> 然后輕觸 [∧ ∨] 鍵設置每個選項。
4. 輕觸 [◉] 鍵。
   - 一旦完成我的生日設置，開機時，將會提醒您的生日。

重新設定系統

如果您的 MP4 播放器不能開機，不能播放音樂，或與電腦連接不能識別時，或許您需要重新設定系統。

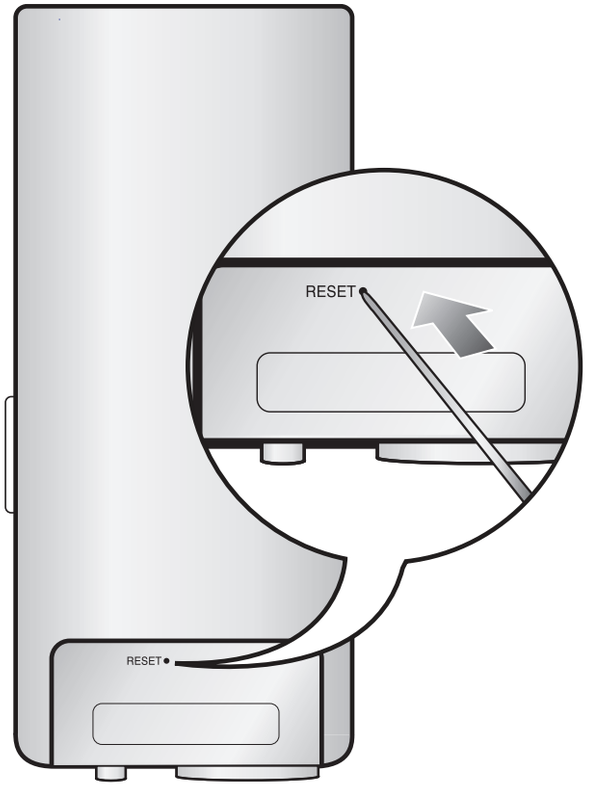

用一個尖的物體(例如回形針)按播放器背部的重新設定孔。

- 系統被初始化。
- 您的設定及檔案不受影響。

samsung media studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在電腦上編輯，轉換音樂，照片，視頻以及其它的檔案。在 Media Studio中會保存您已經編緝好的檔案， 您可以不需要輸入及搜尋就可以快速地上傳下載至您的 MP4 播放器。

電腦配置要求

爲了Media Studio的正常安裝及運行，您的電腦系統配置應具備如下條件:

- 奔騰 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盤空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安裝 SAMSUNG MEDIA STUDIO

注意

- 在安裝 <Media Studio> 之前，確保您是電腦管理用户。否則，<Media Studio> 將不能安裝。 您可以參考電腦的使用説明以管理員的身份登録。

1. 在 CD-ROM 驅動器中置入所提供的安裝 CD 。

2. 點擊 **<Install Now>(開始安裝)**。

- 依照説明開始安裝。
- 開始安裝 <Media Studio>，當安裝完成時在桌面上自動創建 圖標。

注意

- 當將安裝 CD 置于垂直的 CD-ROM 驅動器中時，請小心放置。

使用 MEDIA STUDIO 傳送檔案到播放器

在您想要傳送檔案或檔案夾至播放器之前，Media Studio 可以將檔案或檔案夾先組織好 。這樣可以更方便更快捷掃描您播放器上的檔案。<Media Studio> 可方便地將電腦上的檔案傳送到您的 MP4 播放器中。

開始准備 - 連接 USB 連接線之前，請取下耳機。

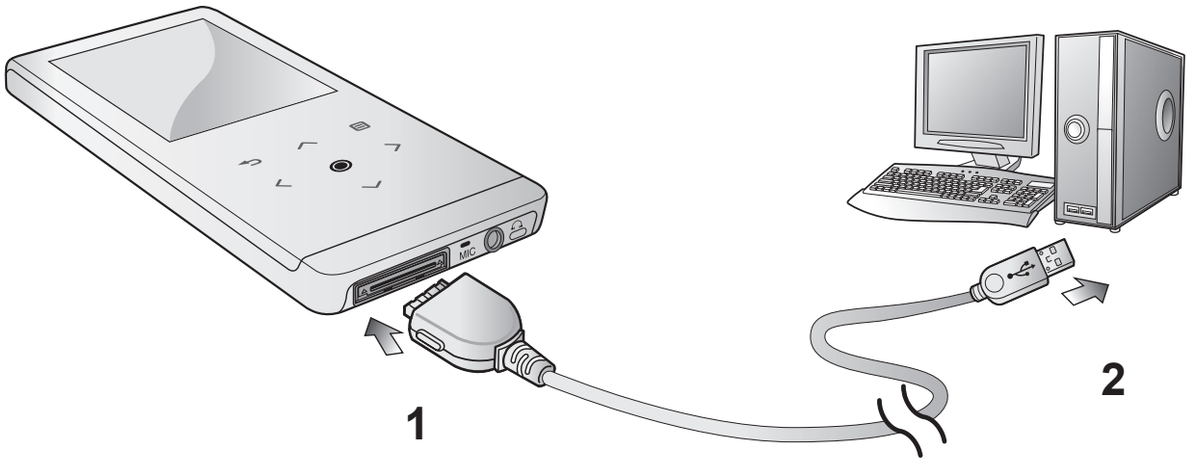

1. 將 USB 連接線的一端 (大頭) 連接到播放器底部的 USB 連接孔上。
2. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB 端口 (⇐) 上。
   - <USB 已連接。> 字樣在播放器的觸摸螢幕上顯示。
   - 當與電腦連接後，<Media Studio> 將自動運行。
   - 如果程序没有自動運行，雙擊桌面上的 <Media Studio> 鍵 。

參考

- 音樂識別技術及相關數據由Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠（ 音樂識別服務℠）提供。
- CDDB是 Gracenote公司所注册商標。Gracenote 標識及標徽、Gracenote CDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 標識是 Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote公司的服務標志。

使用 MEDIA STUDIO 傳送檔案到播放器 (繼續)

3. 點擊您想要傳送的檔案類型圖標。

- 點擊 顯示音樂清單。
- 點擊 顯示視頻清單。
- 點擊 顯示照片清單。
- 點擊 顯示其它清單。其它清單包括除音樂，照片，視頻檔案的其它檔案類型 (例如: TXT 等)。

4. 在<Media Studio> 底部點擊 **<新增檔案>** 。

- <開啓> 窗口顯示。

5. 選擇要添加的檔案後點擊 **<開啓>**。

- 檔案被添加到 <Media Studio> 左邊的清單中。

6. 從左邊的清單中選擇要傳送的檔案。

7. 點擊 鍵。

- 選擇的檔案被傳送到播放器。

使用 MEDIA STUDIO 傳送檔案到播放器 (繼續)

注意

- 在傳送檔案時，不要斷開 USB 連接。否則將可能損壞播放器或電腦。
- 將播放器與電腦直接相連，盡量不要通過 USB hub 相連接，以防止連接不穩定。

參考

- 當使用 <Media Studio> 傳送一個視頻檔案到播放器時，在傳送前，它將自動轉換成 SVI 格式，檔案大小將一起被調整。
- 當使用 <Media Studio> 傳送一個圖片檔案到播放器時，在傳送之前，它將自動轉換成 JPG 格式，檔案大小將一起被調整。
- 當不使用 <Media Studio> 傳送圖片檔案到播放器時，此圖片與原始圖片看上去會存在差异。
- 連接了電腦後，所有按鍵不起作用。
- 如果播放器處於低電狀態，使用 USB 將其連接到電腦時，播放器會先充電幾分鐘然後再與電腦相連。
- Samsung Media Studio有幫助功能。如果您對 Media Studio有不明白的地方, 您可以在 <Media Studio> 程序的上面點擊 **<MENU>** →**<幫助>** →**<幫助>**。
- 什么是 **SVI?**
  是由 Samsung 公司開發和掌握的一種新的視頻格式，SVI 是 Samsung Audio Video interleaving 的縮寫。

使用MEDIA STUDIO輸入歌詞

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。
電腦上必須安裝 Media Studio。

1. 按一下Media Studio窗口左側的<我的電腦>。
2. 請確認設定連接窗口的產品名稱（ YP-T10）。
3. 在中間窗口的檔案清單中選擇輸入歌詞的檔案。
   - 使用**Ctrl** 或**Shift**鍵選擇多個檔案。
4. 按鼠標右鍵<管理歌詞> –> <輸入歌詞>
   - 選定歌詞的檔案將自動輸入。
   - 若資料庫中没有選定檔案的歌詞，則不會自動輸入歌詞。在此情况下，手動搜尋并輸入。

參考
- 無法對VBR,NET Sync 檔案輸入歌詞。

搜尋并輸入歌詞

- 開始准備
- 將播放器與電腦連接。電腦上必須安裝Samsung Media Studio.

1. 在中間窗口的播放清單中選擇輸入歌詞檔案。

2. 按鼠標右鍵選擇 <管理歌詞> -> <搜尋歌詞>。

- 將顯示[歌詞搜尋]窗口。

3. 按一下<搜尋> 。

- 顯示符合特定條件的歌詞清單。

4. 選擇要新增的歌詞，然後按一下<歌詞標注>。

- 選下曲目名稱後，窗口右側將顯示該曲目的歌詞。
- 按一下<歌詞標注>以自動輸入選定的歌詞。

5. 顯示[輸入歌詞確認]窗口按一下<寫入>。

作爲移動硬盘使用

您可以將播放器作爲移動硬盘使用。

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。

1. 打開電腦中想要傳送的檔案或檔案夾。
2. 從桌面上打開 <我的電腦> → <T10>。
3. 選擇您想要傳送的檔案或檔案夾然後將其拖到 **<T10>**中的一個檔案夾內。
   ▪ 您所選擇的檔案或檔案夾已經傳送至播放器。

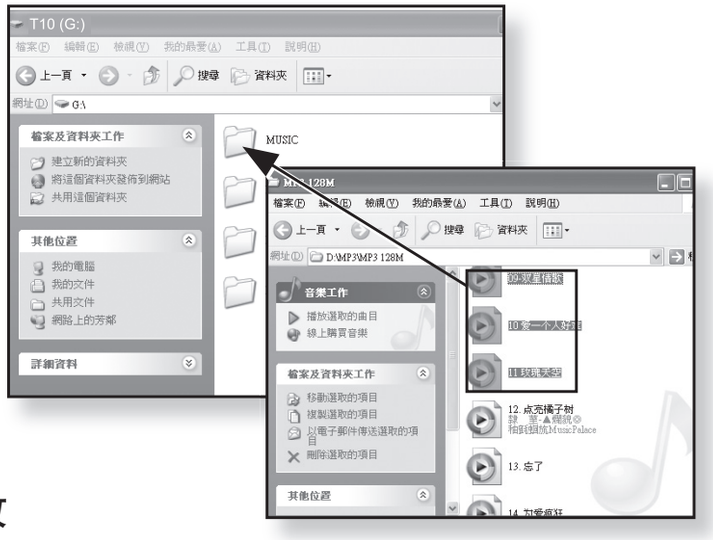

注意

▪ 當上載或下載檔案時主機會顯示傳送資訊，此時如果斷開 USB 的連接，有可能造成播放器故障。

▪ 在電腦上的音樂檔案的顯示順序可能會與播放器中的檔案顯示順序不同。

參考

▪ 如果將 DRM 檔案(可控檔案) 傳送到移動硬盘，不能播放此檔案。

▪ 在傳送需要的檔案之前，請檢查所傳檔案類型是否爲播放器所支持。

▪ 傳送視頻檔案到播放器時，必須使用 <Media Studio>。

▪ 什么是 **DRM?**
DRM (數字版權管理)是爲了防止非法使用數字内容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買MP3音樂套用非法版權保護與技術。

斷開與電腦的連接

斷開與電腦的連接時，請按照以下步驟操作以避免播放器及資料受損。

1. 用鼠標左鍵點擊桌面右下方任務欄內的 鍵。

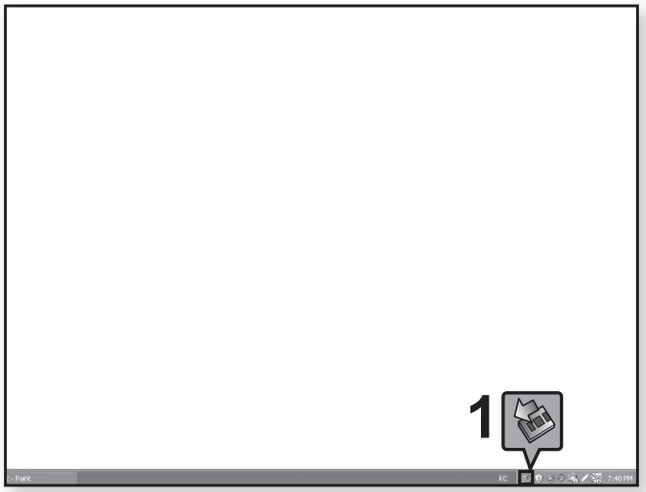

2. 點擊 <安全刪除 USB Mass Storage Device-驅動器(F:)> 資訊。

3. 斷開播放器與電腦的連接。

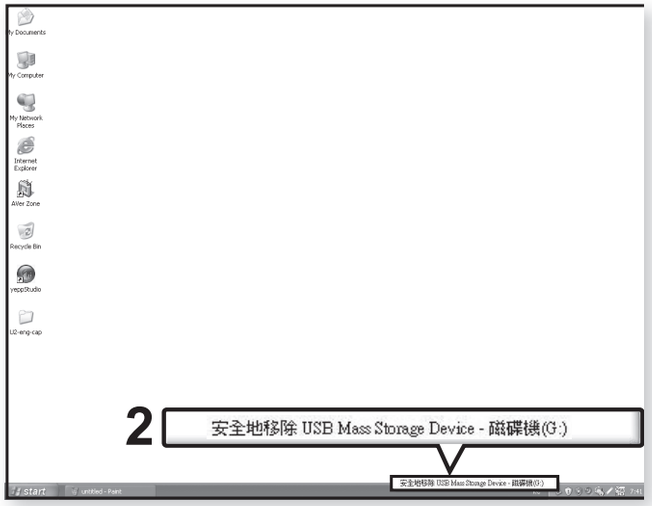

注意

- 在檔案轉輸過程中請不要斷開主機與電腦的連接。這有可能造成播放器故障及數據損壞。
- 當播放器的檔案在電腦上播放時，您不能斷開播放器與電腦的連接。請停止播放後再斷開播放器與電腦的連接。
- 當您斷開播放器與電腦的連接後想再與電腦連接時，確保做這些之前關播放器。

聆聽音樂

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

通過分類聆聽音樂

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <音樂> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <音樂> 清單顯示。
3. 輕觸 [へ ﹀] 鍵選擇需要的清單然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 音樂檔案顯示。
4. 輕觸 [へ ﹀] 鍵選擇需要的檔案然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的音樂開始播放。

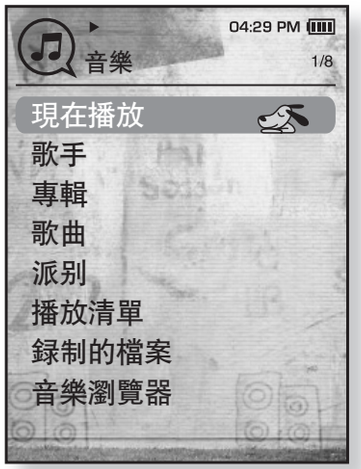

音樂清單

根據相關音樂檔案的 ID3 標籤資訊，包括歌手名, 專輯名, 音樂標題及派別等資訊會被顯示出來。 如果一個音樂檔案没有 ID3 標籤 ， 則會顯示 [未知]。

現在播放：播放一個最近播放的檔案，或移至當前檔案的播放螢幕。
歌手：按歌手播放　　專輯：按專輯播放
歌曲：按數字順序或字母順序播放　　派別：按派別播放
播放清單：顯示播放清單中的檔案清單
録制的檔案：顯示所有録制的檔案
音樂瀏覽器：顯示存儲在音樂檔案夾中的所有的檔案

參考

- 本播放器可播放 MP3, Ogg, WMA 及 AAC 格式的音樂檔案。
- 可能不能播放擴展爲 MP3 格式的 MP1 或 MP2 檔案。
- 什么是 **ID3** 標籤**?**
  是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，派別及注釋等等。

暫停

1. 在音樂播放時，輕觸 [◉] 鍵。
   - 音樂暫停播放。
2. 再次輕觸 [◉] 鍵。
   - 從暫停點開始播放。

在曲目內搜尋

1. 當選擇的曲目播放時，長按 [〈 〉] 鍵。
   - 在播放的曲目中從開始點到結束點開始搜尋。
2. 搜尋到想要開始的點後松開鍵。
   - 松開鍵後從您想要開始的點處開始播放。

從當前曲目的開始點播放

1. 在音樂播放 3 秒後輕觸 [〈] 鍵。
   - 從當前播放曲目的開始點播放。

播放上一首曲目

在音樂播放 3 秒內輕觸 [〈] 鍵。

在音樂播放 3 秒後輕觸 [〈] 鍵兩次。

- 開始播放上一首曲目。

播放下一首曲目

輕觸 [〉] 鍵。

- 下一首曲目開始播放。

注意

- 當播放 VBR 檔案時，即使您在檔案播放 3 秒內輕觸 [〈] 鍵也不會播放上一首曲目。

使用 SAMSUNG MEDIA STUDIO 創建一個專輯

通過 <Media Studio>，您可以創建您自己的收藏，專輯或音樂檔案。

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。
電腦上必須安裝 Media Studio。

創建一個播放清單

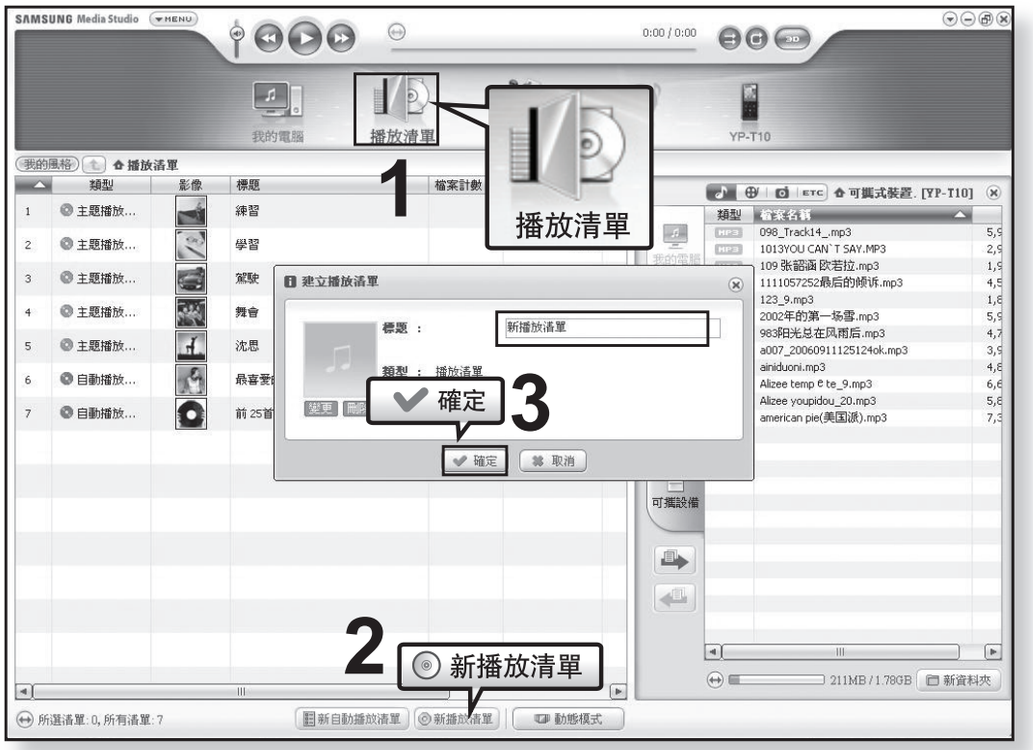

1. 在 **<Media Studio>** 頂部點擊 **<播放清單>** 。
   ▪ <播放清單> 窗口顯示。
2. 在底部點擊 **<新播放清單>** 。
   ▪ <新建播放清單> 窗口顯示。
3. 輸入清單標題然後點擊 **[確定]**。
   ▪ 創建了一個新的播放清單并存儲在 <Media Studio>中的<播放清單> 選項中。

使用SAMSUNG MEDIA STUDIO創建一個播放清單(繼續)

添加音樂檔案到您所創建的播放清單中

1. 點擊 <Media Studio> 頂部的 **<我的電腦>** 。
   - <我的電腦> 窗口顯示。
2. 在窗口右邊點擊 **<播放清單>** 。
   - <播放清單> 窗口顯示。
3. 在右邊窗口中雙擊喜歡的清單。
4. 在 **<我的電腦>** 窗口中選擇您需要的檔案。
5. 點擊 。
   - 所選擇的檔案被添加到所選擇的播放清單中。

使用SAMSUNG MEDIA STUDIO創建一個播放清單(繼續)

使用 Media Studio 傳送一個播放清單到您的播放器

1. 點擊 <Media Studio> 頂部的 **<播放清單>** 。
   - <播放清單> 窗口顯示。
2. 在 **<播放清單>** 中選擇一個清單。
3. 點擊 。
   - 所選擇的清單被傳送到播放器并保存在 <File Browser> → <Playlists>中。

參考

- 最多可以傳送 400 個播放清單，并且每個播放清單最多可以傳送 400 個音樂檔案。

在您的 MP4 播放器上創建一個播放清單

如果您已經下載了檔案到您的 MP4 播放器中，您可以不需要 Media Studio 或電腦就能創建一個 “Favorites” 播放清單。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 **<File Browser>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<音樂>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
4. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個要添加到播放清單的檔案并輕觸 [⊟]鍵。
   - 播放清單功能表顯示。
5. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<新增至播放清單>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <播放清單 1> 到 <播放清單 5> 顯示。
6. 輕觸 [∧ ∨] 輕觸您想要添加的播放清單號碼後輕觸 [◉]鍵。
   - 所選擇的檔案被添加到選擇的播放清單中。
   - 您可以在主功能表螢幕上通過輕觸 <音樂> → <播放清單> → <播放清單 1> 到 <播放清單 5>查找此檔案。

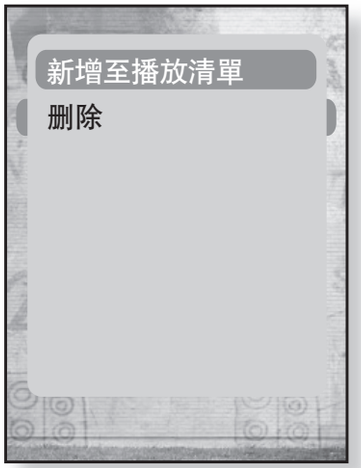

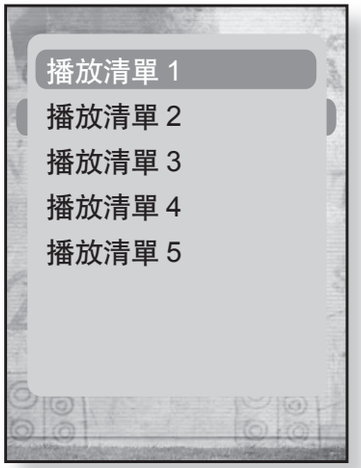

參考

- 在每個播放清單(<播放清單 1> 到 <播放清單 5>)中您最多可以添加 200 個音樂檔案。

播放一個播放清單

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Music> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 音樂清單顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<播放清單>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 播放清單顯示。
4. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一個播放清單，然後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - 保存在播放清單中的檔案顯示。
   - 如果播放清單中無檔案，在螢幕上會出現 <無檔案> 字樣。
5. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一個要播放的音樂檔案，然後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - 選擇的音樂檔案開始播放。

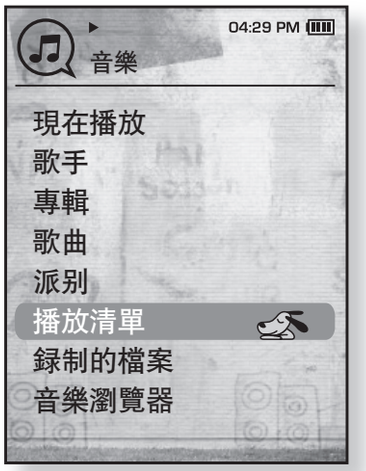

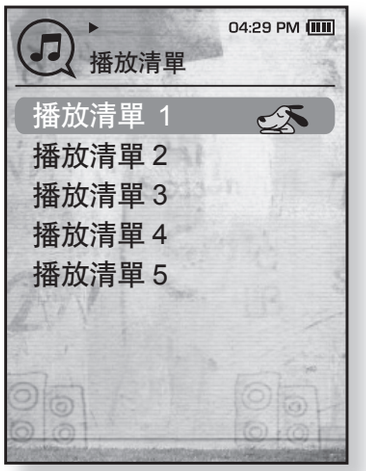

參考

- 關於使用 <Media Studio> 傳送播放清單的資訊，請參照第 45 至 47 頁。

從播放清單中刪除一個檔案

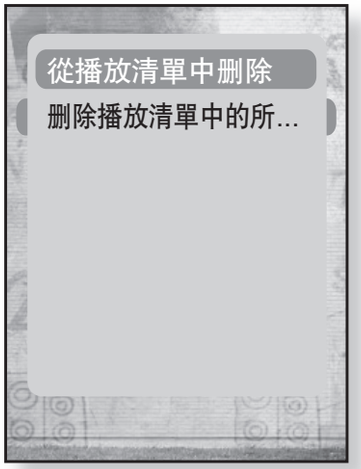

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Music> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 音樂清單顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<播放清單>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 播放清單顯示。
4. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個播放清單，然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 保存在播放清單中的檔案顯示。
5. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一個要從播放清單中刪除的檔案然後輕觸 **[⊟]** 鍵。
   - 播放清單功能表顯示。
6. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<從播放清單中刪除>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的檔案從播放清單中刪除。

參考
- 當所選擇的檔案在播放時，不能從播放清單中刪除此檔案。

從播放清單中刪除所有檔案

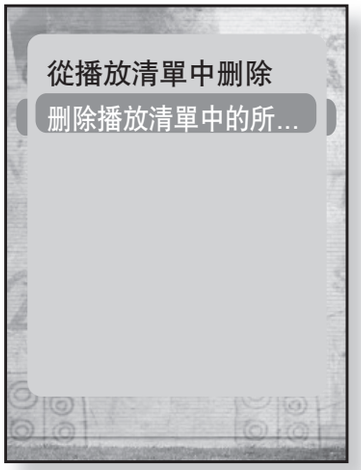

參照上面 1-4 步。

5. 輕觸 **[⊟]** 鍵。
   - 播放清單功能表顯示。
6. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<刪除播放清單中的所有項>** 然後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - 所有檔案從播放清單中刪除。

使用音樂功能表

您可以使用音樂功能表管理音樂–包括重復曲目及專輯以及在聆聽時選擇背景螢幕。

設定音效

您可以聆聽到逼真的音效。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [ ] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <聲音效果> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <聲音效果> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的音效然後輕觸 [◉] 鍵。

聲音效果選項

- 街頭模式：在户外聆聽音樂時，選此可過濾掉一些街道噪音。 可選擇 <關> 或 <開>。
- 清晰度：您可以聆聽到更清晰的音樂。可選擇 <0-2>。

參考

- 輕觸 [ ] 鍵退出功能表。

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可爲不同的音樂選擇合適的音效。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [☰] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<DNSe>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的 DNSe 模式然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <正常>, <播音室>, <搖滾>, <古典>, <爵士>, <民歌>, <俱樂部>, <節奏藍調>, <跳舞>, <音樂廳> 及 **<使用者>**。
   - 當您選擇 **<使用者>** 時，您可以設定 **<EQ>** 及 **<3D** 和低音**>**。

參考

- 什么是 DNSe**?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司專門爲MP3播放器開發的一種聲音效果功能。 它可以爲您聆聽的音樂提供不同的聲音效果。

使用音樂功能表 (繼續)

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe) (繼續)

<EQ>

您可以通過調整單個的頻率而調整您偏愛的音樂

1 在 DNSe功能表模式下輕觸 **[∧ ∨]** 選擇 **<使用者>** 然後輕觸 **[›]** 鍵。

2. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<EQ>** 然後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - EQ 設定螢幕顯示。
3. 輕觸 **[‹ ›]** 鍵選擇您需要調整的頻率然後輕觸 **[∧ ∨]** 鍵調整頻率水平。
   - 對於 **<EQ>**，您可以在 **<–10 - +10>**中選擇。
4. 輕觸 **[◉]** 鍵。
   - 設定完成。

<3D 和低音>

設定 3D 聲音效果及重低音。

1. 在 DNSe功能表模式下輕觸 [∧ ∨] 選擇 <使用者> 然後輕觸 [›] 鍵。
2. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<3D 和低音>** 然後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - <3D 和重低音> 設定螢幕顯示。
3. 輕觸 **[‹ ›]** 鍵選擇 **<3D>** 或 **<BASS>** 然後輕觸 **[∧ ∨]** 鍵。
   - 對於 **<3D>** 及 **<Bass>**，您可以在**<0-4>** 中選擇
4. 輕觸 **[◉]** 鍵。
   - 設定完成。

使用音樂功能表 (繼續)

設定播放模式

選擇播放模式，例如重復播放。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [ ] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <播放模式> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <播放模式> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的播放模式。

可選擇 <正常>, <重復>, <重復單個> 及 <隨機>。

播放模式選項

- 正常：所有曲目按正常順序播放。
- 重復: 重復播放所有曲目。
- 重復單個: 重復播放一首曲目。
- 隨機: 隨機播放曲目。

歌詞功能

選擇歌詞功能，您可以邊聆聽音樂邊瀏覽歌詞。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [ ] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <歌詞> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <歌詞> 功能表顯示。
3. 輕觸 [‹ ›] 鍵選擇一種需要的模式。
   - 可選擇<開> 及 <關>。
   - <開>，聆聽音樂時可以瀏覽歌詞；<關>，聆聽音樂時不可以瀏覽歌詞。

使用音樂功能表 (繼續)

選擇音樂播放螢幕

在您聆聽音樂時，可選擇您喜歡的音樂播放螢幕。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [ ] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<音樂播放螢幕>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <音樂播放螢幕> 功能表顯示。
3. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇喜歡的音樂播放螢幕，然後輕觸 [◉]。

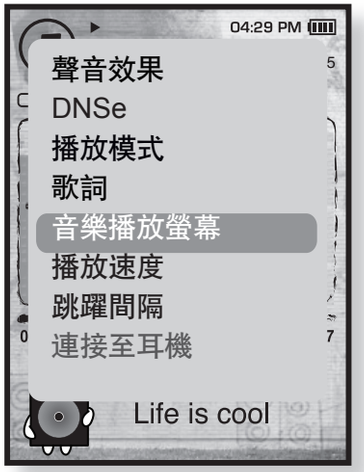

可選擇 **<類型 1>**, **<類型 2>**, **<類型 3>**, **<類型 4>**, **<專輯資訊>** 及 **<專輯圖片>**。

音樂播放螢幕選項

- **類型 1 ~ 類型 4 :** 您可以選擇一種喜歡的音樂播放螢幕類型。
- **專輯圖片 :** 如果專輯封面圖片帶有 ID3 標籤，則顯示專輯封面圖片。支持尺寸小於 200 pixel (水平) x 200 pixel(垂直) 的專輯封面圖片。
- **專輯資訊 :** 如果音樂檔案帶有 ID3 標籤，則會顯示包括歌手，專輯，及派別資訊。

參考

- 如果您在 <功能表設計> 中設定 <Sammy> 功能，則 <專輯圖片> 功能不起作用。

- 什么是 **ID3** 標籤?
  是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，派別及注釋等等。

使用音樂功能表 (繼續)

設定播放速度

通過調整播放速度，可以實現快放或慢放您欣賞的音樂。

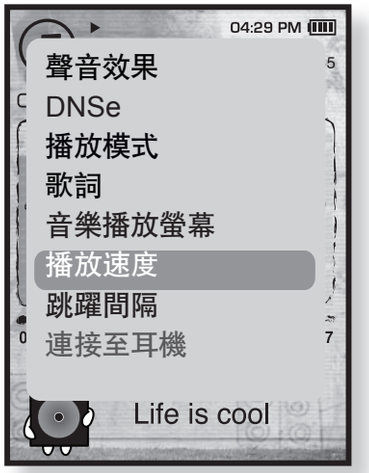

1. 在聆聽音樂時輕觸 [目] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<播放速度>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <播放速度> 功能表顯示。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一種需要的播放速度後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - 可選擇 <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(正常)>, <X 1.1>, <X 1.2> 及 <X 1.3>。
   - 數字越大，播放速度越快。

參考
- 依據檔案不同，實際調整的播放速度可能會存在差異。

設定跳躍間隔

您可以通過設定不同的間隔而快速跳過某一曲目或跳過某一些時間間隔。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [目] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<跳躍間隔>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <跳躍間隔> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種跳躍間隔然後輕觸[◉] 鍵。
   - 可選擇 <1 首歌>, <5 秒>, <10 秒>, <30 秒> 及 <1 分鐘>。

參考
- 如果是以不同的比特率(VBR)錄制的檔案或Ogg檔案時，您所選擇的跳躍間隔的實際長度可能會存在不同。

使用音樂功能表 (繼續)

▪ 開始准備 - 使用一個藍牙立體聲耳機。
首先檢查所使用的藍牙立體聲耳機是否已注册。
如果已有一個注册的藍牙耳機，則會出現 <連接至耳機> 字樣。要了解更多知識，參照 <使用藍牙立體聲耳機>，參照第 93 頁。

連接藍牙立體聲耳機

在播放音樂檔案時，您可以直接連接一個已注册的藍牙立體聲耳機

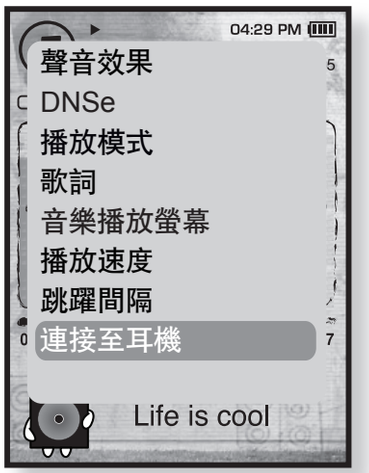

1. 在聆聽音樂時輕觸 [ ] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <連接至耳機> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 如果<藍牙模式> 設置爲 <關> 狀態，則將會調整到 <開> 狀態。
   - 連接成功時，在顯示屏上會出現 [ ] 鍵。
   - 您可以通過藍牙立體聲耳機聆聽音樂。

斷開與藍牙立體聲耳機的連接

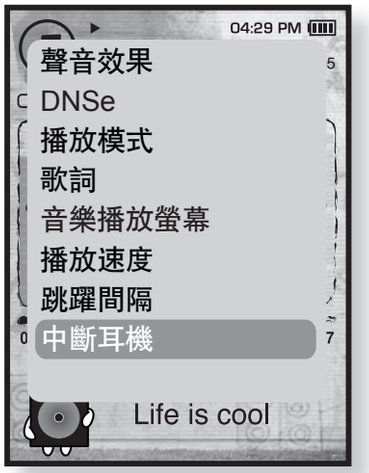

1. 在聆聽音樂時輕觸 [ ] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <中斷耳機> 然後輕觸 [◉] 鍵。

參考
- 斷開與藍牙立體聲耳機的連接
- 在音樂模式下，當播放器連接了藍牙立體聲耳機后，您不能選擇 <播放速度>，<DNSe> 以及 <聲音效果> 。

觀看視頻

▪ 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。傳送視頻檔案到播放器，參照第 36~38 頁。

參考

▪ 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <視頻> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   ▪ 視頻清單顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要播放的視頻然後輕觸 [◉] 鍵。
   ▪ 觀看視頻時請水平放置播放器。

暫停播放

1. 在視頻 播放過程中輕觸 [◉] 鍵。
   ▪ 視頻播放暫停。
2. 再一次輕觸 [◉] 鍵。
   ▪ 視頻將從暫停點開始播放。

參考

▪ 當使用 <Media Studio> 傳送視頻檔案到播放器時，在傳送之前它將自動轉換爲 SVI(視頻) 格式，檔案大小也將會被自動調整。

移至一個特殊畫面

1. 在水平觀看時，長按 [〈 〉] 鍵。
   - 可以在當前播放的檔案內向前或向后搜索。
2. 移至您需要的位置時松開鍵。
   - 從此點開始播放。

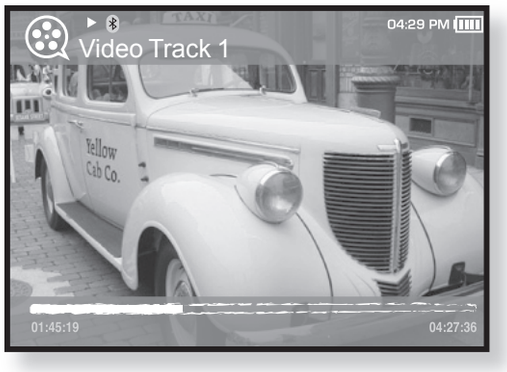

播放上一個視頻檔案

1. 在當前檔案開始播放 3 秒內輕觸 [〈] 鍵。
   在當前檔案開始播放 3 秒後輕觸 [〈] 鍵兩次。
   - 將播放上一個視頻。

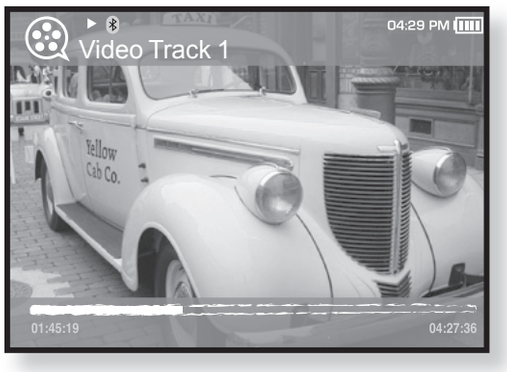

播放下一個視頻檔案

1. 輕觸 [〉] 鍵。
   - 將播放下一個視頻。

使用視頻功能表

設置書簽

一旦您設置了書簽，您將很容易地找到它。

1. 視頻播放時，在您需要添加書簽的場景處，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 視頻功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <新增書簽> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 當前播放/停止點被設置爲書簽。
   - [▪] 圖標在播放進度條上顯示。

參考
- 如果在這之前已經設置了一個書簽，則是否覆蓋書簽窗口顯示。輕觸 <是>，之前設置的書簽被刪除，并添加新的書簽。
- 一個文件只能設置一個書簽，您最多可以設置 50 個書簽。

移至/刪除書簽

1. 在視頻播放過程中，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 視頻功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <轉至書簽> 或 <刪除書簽> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 當您選擇 <轉至書簽> 時，將轉至設置的書簽并開始播放。
   - 當您選擇 <刪除書簽> 時，將刪除設置的書簽。

參考
- 輕觸 [⊟] 鍵，退出功能表。

使用視頻功能表(繼續)

調整螢幕亮度

您可以調整顯示螢幕亮度。

1. 在視頻播放過程中，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 視頻功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <亮度> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <亮度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的亮度然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可在 0 到 10 中選擇。

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

爲不同的視頻選擇合適的音效。

1. 在視頻播放過程中，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 視頻功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <DNSe> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的 DNSe 效果然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <正常>, <戲劇> 及 <動作>。

參考

- 什么是 **DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司專門爲MP3播放器開發的一種聲音效果功能。 它可以爲您聆聽的音樂提供不同的聲音效果。

- 開始准備 - 使用一個藍牙立體聲耳機。
  首先檢查所使用的藍牙立體聲耳機是否已注册。
  如果已有一個注册的藍牙耳機，則會出現 <連接至耳機> 字樣。要了解更多知識，參照 <使用藍牙立體聲耳機>，參照第 93 頁。

連接藍牙立體聲耳機

在播放視頻檔案時，您可以直接連接一個已注册的藍牙立體聲耳機。

1. 在視頻播放過程中，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 視頻功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <連接至耳機> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 如果<藍牙模式> 設置爲 <關> 狀態，則將會調整到 <開> 狀態。
   - 連接成功時，在顯示屏上會出現 [ ] 鍵。
   - 您可以通過藍牙立體聲耳機聆聽視頻音樂。

斷開與藍牙立體聲耳機的連接

1. 在視頻播放過程中，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 視頻功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <中斷耳機> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 斷開與藍牙立體聲耳機的連接。

參考

- 在視頻模式下，當播放器連接了藍牙立體聲耳機后，您不能選擇 <DNSe> 。

瀏覽照片

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <PICTURES> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - 照片瀏覽窗口顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨ 〈 〉] 鍵選擇您想瀏覽的照片然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的照片顯示。
   - 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。

移至上一張/下一張照片

1. 在水平瀏覽模式下，輕觸 [〈 〉] 鍵。
   - 上一張/下一張照片顯示。

參考

- JPG 檔案若包含不正確的資訊時，則顯示 圖標。
- 有些圖片會顯示的很慢。
- 當使用 <Media Studio> 傳送一個圖片檔案到播放器時，在傳送之前，它將自動轉換成 JPG 格式，檔案大小將一起被調整。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜尋圖片。 參照第 21 頁。

使用照片功能表

參考

- 要退出功能表，輕觸 [⊟] 鍵。

當瀏覽照片時，聆聽音樂

當瀏覽照片時，您可以聆聽最後播放的音樂。

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 照片功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <音樂> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <關> 或 <開> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <關> : 瀏覽照片時，取消當前音樂的播放。
   - <開> : 瀏覽照片時，繼續當前音樂的播放。

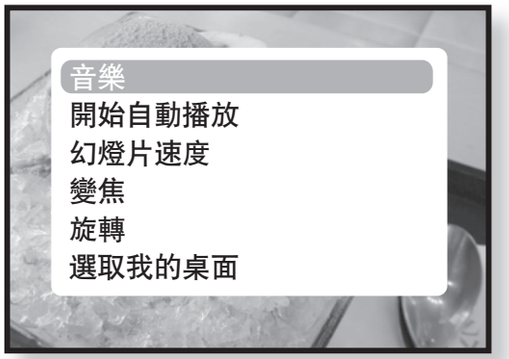

以幻燈片模式瀏覽

如何完成 1

1. 在瀏覽照片時，輕觸[◉]鍵。
   - 鍵在螢幕上出現後，開始播放幻燈片。

如何完成 2

1. 在照片瀏覽模式下，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 開始自動播放字樣顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <開始自動播放> 然後輕觸[◉] 鍵。
   - 鍵在螢幕上出現後，開始播放幻燈片

使用照片功能表 (繼續)

停止播放幻燈片

如何完成 1

1. 在幻燈片播放模式下，輕觸 [◉] 鍵。
   - 停止幻燈片播放。

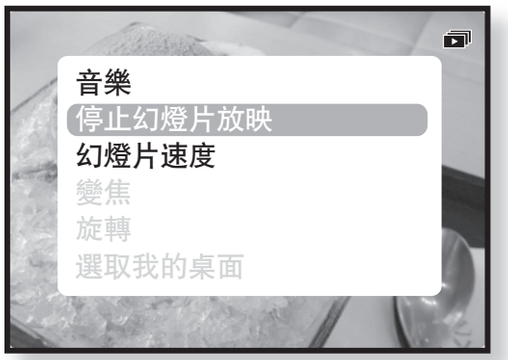

如何完成 2

1. 在幻燈片播放模式下，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 照片功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <停止幻燈片放映> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 停止幻燈片播放。

設定幻燈片速度

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 照片功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <幻燈片速度> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <幻燈片速度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的速度然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇<快>, <正常> 及 <慢>。

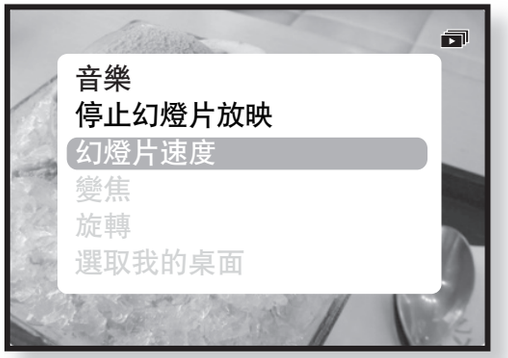

使用照片功能表 (繼續)

放大照片

您可以放大瀏覽照片。

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 照片功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <變焦> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <變焦> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的放大比例然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <100%>, <200%> 及 <400%>。
4. 輕觸 [∧ ∨ 〈 〉] 鍵移至需要的點放大。

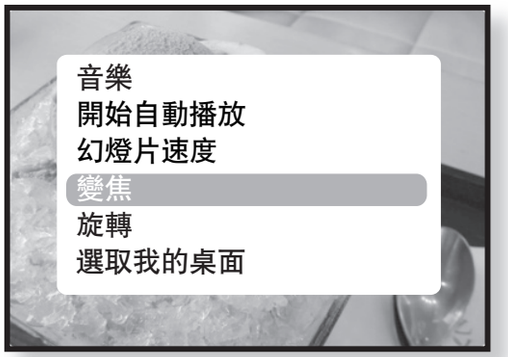

取消變焦

如何完成 1

1. 在照片放大模式下，輕觸 [◉] 鍵。
   - 還原爲原始尺寸。

如何完成 2

1. 在照片放大模式下，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 照片功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <變焦> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <變焦> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <100%> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 還原爲原始尺寸。

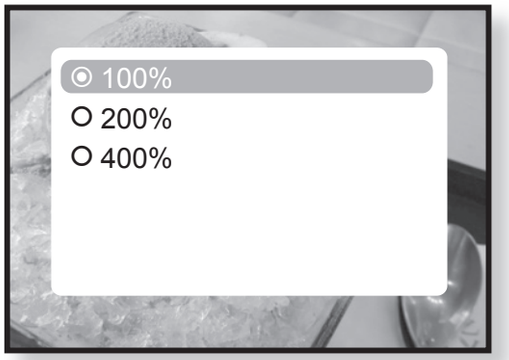

參考

- 容量大的照片在放大時，可能會需要一段時間。

使用照片功能表 (繼續)

照片旋轉

您可以方便地旋轉照片。

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 照片功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <旋轉> 然後輕觸 [◉]鍵。
   - <旋轉> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的角度然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <向左 90°>, <向右 90°> 及 <180°>。

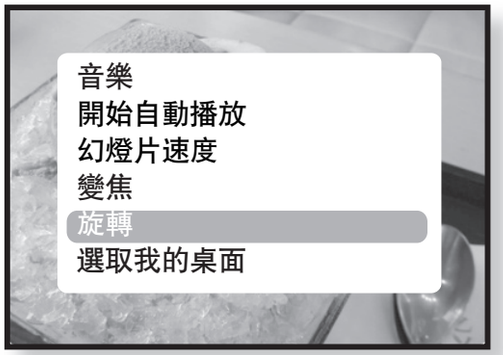

選擇一張照片作爲背景圖片

您可以選擇一張喜歡的照片作爲背景圖片。

1. 選擇一張要設置爲桌面的照片然后輕觸 [⊟] 鍵。
   - 照片功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <選取我的桌面> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 保存確認窗口顯示。
3. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 所選擇的照片被設定成背景圖片。

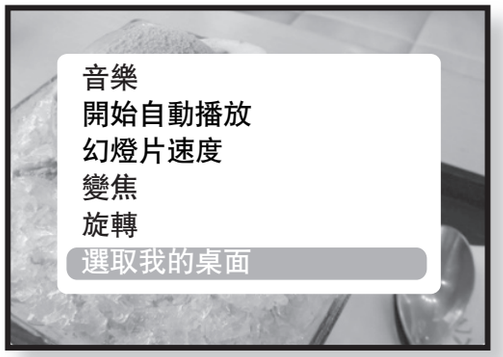

聆聽 FM 廣播

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

NOTE

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <FM RADIO> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 開始接收 FM 廣播。

使用靜音功能

當聆聽 FM 廣播時，輕觸 [◉] 鍵。

- 啓動靜音功能。

再次輕觸 [◉] 鍵，恢復聆聽。

參考

- 確保搜尋及設定頻率時耳機要一直保持與主機的連接。因爲耳機是作爲 FM 廣播天線使用的。
- 在信號接收差的地區，播放器可能搜尋不到任何 FM 頻率。
- 當聆聽 FM 廣播時，藍牙耳機不起作用。

搜尋 FM 廣播電臺

1. 在手動模式下長按 [〈,〉] 鍵然後松開。

- <Auto Searching...> 在顯示螢幕上顯示。
- 松開按鍵後，將搜尋離此頻率點最近的電臺頻道。

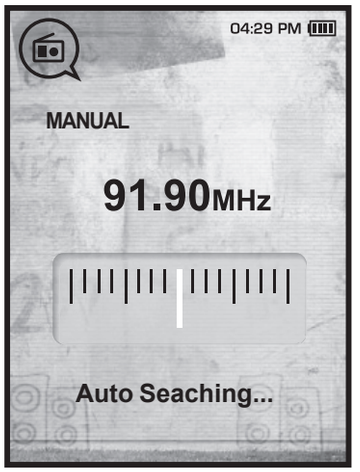

或者，

1. 在手動模式下輕觸 [〈,〉] 鍵。

- 每按一次鍵向前或向後搜尋一個頻率波段點。

使用 FM 廣播功能表

設定預設模式

如果您在 FM 預設模式下選擇一個電臺時，選擇此模式。

1. 在手動模式下輕觸 [⊟] 鍵。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <轉至預設模式> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <PRESET> 字樣在顯示螢幕上顯示。

參考

- 如果没有任何預設頻率存在， 您會在顯示螢幕上看到 <預設清單不存在> 字樣，并且您也不能設定爲預設模式。
- 如果在 <Settings> → <系統> 中設定 <内定值> ，則保存的頻率全部被删除。

設定手動模式

如果您想手動設定一個 FM 頻率時，選擇此模式。

1. 在預設模式下輕觸 [⊟] 鍵。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <轉至手動模式> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <MANUAL> 字樣在顯示螢幕上顯示。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

在預設内存下存儲電臺

在 MP4 播放器中，您最多可以存儲 30 個電臺頻率，并且按相應的數字可以打開某個頻率。 使用手動方式，此 MP4 播放器只能選擇一個您需要的頻率，或者自動搜尋和存儲本地頻率。

手動 - 選擇一個您需要存儲的頻率

1. 在手動模式下輕觸 [〈 〉] 鍵選擇一個需要預設的頻率。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [⊟] 鍵。
3. 輕觸 [へ ﹀] 鍵選擇 <新增到預設> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的頻率將被新增到預設清單中，并以 [.] 圖標表示。
4. 重復以上 1-3 步，設定其它的頻率。

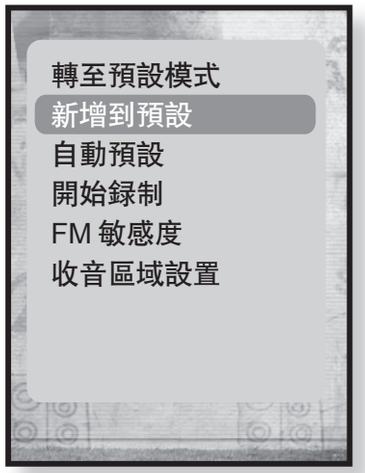

參考

- 如果設定的頻率已存在， <此預設已存在> 字樣顯示并且此設定不起作用。

在預設內存下存儲電臺 (繼續)

自動 - 自動在存儲播放器接收到的所有電臺頻率。

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [⊟] 鍵。
   - FM 廣播功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <自動預設> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 確認資訊窗口顯示。
3. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 最多可以自動設定 30 個頻道。

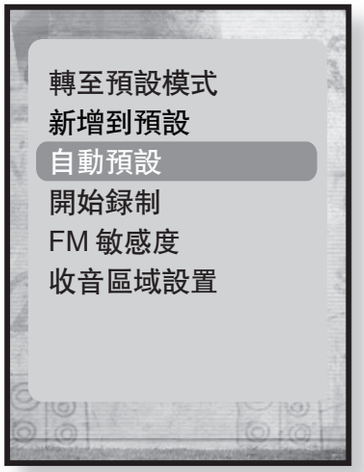

取消自動預設

如果您想取消自動預設，在自動預設過程中輕觸 [◉] 鍵。

- 自動預設被取消，并且只有停止點前的預設頻率被保存。

參考

- 在不同的城市裏，您或許需要重新設定存儲的電臺。重復以上步驟就可以從預設中删除頻道或存儲新的電臺頻道。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

聆聽預設電臺

在預設模式下，輕觸 [〈 〉] 鍵選擇預設電臺。

- 開始聆聽。

從預設中刪除

當聆聽 FM 廣播時，按照以下步驟刪除電臺頻道。

1. 在預設模式下輕觸 [〈 〉] 鍵搜尋一個需要刪除的頻道然後輕觸 [⊟] 鍵。
   - FM 廣播清單顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <從預設中刪除> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的預設頻道被刪除。
3. 重復上面的 1-2 步，刪除其它預設電臺。

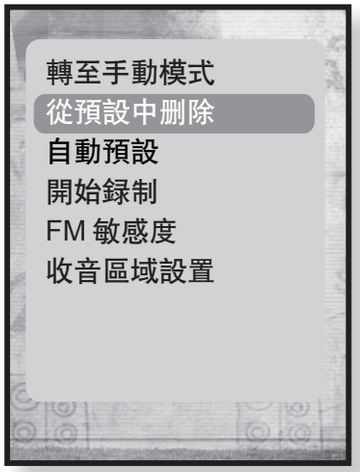

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

錄制 FM 廣播

當聆聽 FM 廣播時，您可以隨時錄制 FM 廣播。

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [〈 〉] 鍵選擇一個需要錄制的頻率然後輕觸 [⊟] 鍵。
   - FM 廣播清單顯示 。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <開始錄制> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 當播放器開始錄制時，檔案名顯示。

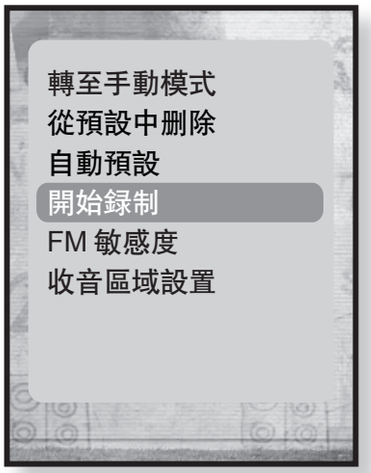

停止 FM 錄制

1. 在錄制過程中，輕觸 [◉] 鍵。
   - <要播放錄制的檔案嗎?>資訊顯示。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 或 <不> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇 <是> 則播放剛才錄制的檔案。
   - 選擇 <不> 則不播放剛才錄制的檔案。
   - 錄制的檔案存儲在 <File Browser> → <Recorded Files>中。

參考

- FM 廣播錄制時，您最多可存儲 999 個檔案。
- 您可以錄制一個時長大約爲 23 小時的錄制的檔案。(基於 96Kbps, 1GB)
- 錄制的檔案將自動以 “FM_000.mp3” 形式命名，“FM” 代表此檔案是廣播錄音，“000” 代表此檔案的錄制編號。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

設定 FM 敏感度

通過調整 <FM 敏感度> 可以接收不同數量的 FM 電臺頻道

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [⊟] 鍵。
   - FM 廣播功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<FM 敏感度>** 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <FM 敏感度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇搜尋水平然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <高>, <中等> 及 <低>。
   - 當選擇 <高> 時，可以接收最多的頻道。

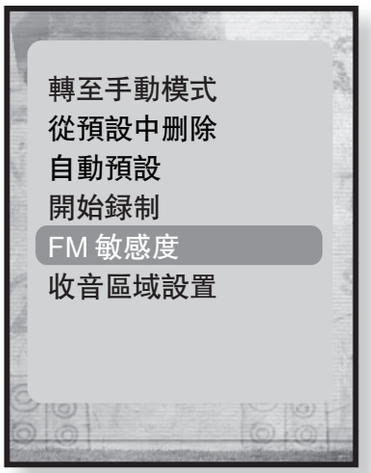

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

設定收音區域

當您准備海外旅游時，您可以修改廣播地區設定。

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [⊟] 鍵。
   - FM 廣播功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <收音區域設置> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <收音區域設置> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇您需要的廣播地區然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <韓國/美國>, <日本> 和 <其它國家>。

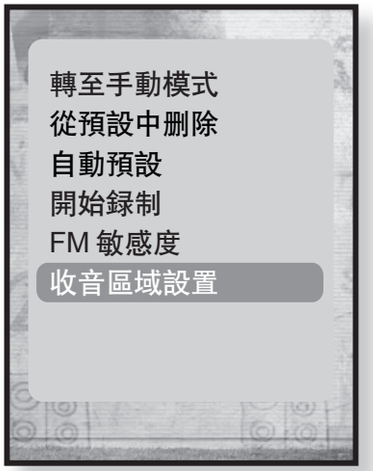

參考

- FM 收音區域根據播放器所在的國家或地區可能會被刪除或更改。
- 如果您更改FM收音區域設定，原來所保存在播放器中的頻率將被刪除。
- 地區頻率範圍
  - 韓國/美國: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
  - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
  - 其它國家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量爲 50 kHz。

使用Datacast

您可以使用 <Media Studio>，將RSS上的 blog 資訊及檔案傳送到您的播放器。

參考

- 什么是 **RSS?**
  RSS 是 Rich Site Summary（ 豐富站點摘要）或 Really Simple Syndication(真正簡易聚合）。 它是一種基於XML的數據傳送方式，比如用户經常在網站上更新新聞或BLOG資訊時常用的一種簡便方法。
- 什么是 **Datacasts?**
  您不需要每次都登陸經常瀏覽的新聞，BLOG 和 UCC 網址，就能自動接收更新資訊。

- 開始准備 - 必須在您的電腦上安裝 Media Studio 。參照第 35 頁。

注册一個頻道

您可以通過在支持 RSS 的網址或網頁上注册,從而創建一個新的頻道。

1. 點擊<Media Studio> 中 <Datacast> 底部的 **<訂閱>** 。
2. 在 **<URL>** 中輸入一個網址并點擊 **<►下一個>**。
   - 當您拷貝一個網址并點擊 **<訂閱>** 時，拷貝的網址自動顯示在 **<URL>**中。
   - 如果網址支持 RSS，則確認窗口顯示。
3. 點擊 **<確定>**。
   - 您需要的頻道被注册。
   - 在 Datacast 中顯示鍵 來代表注册頻道。

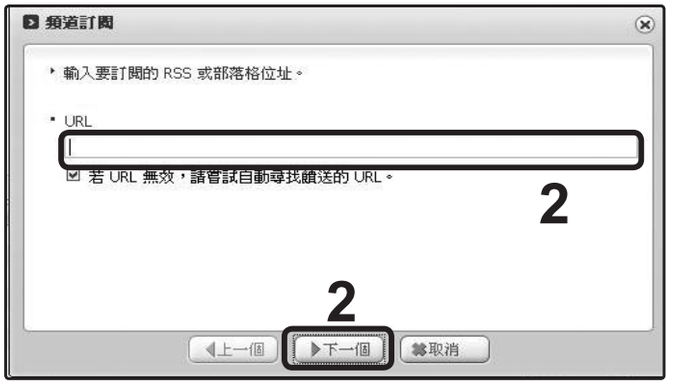

參考

- 要詳細了解使用説明，請參照 <Media Studio> 中的 <Datacasts> 介紹。

創建一個新的頻道組

您可以創建新的頻道組，并通過分類的方式來管理這些頻道。

1. 點擊<Media Studio> 中 <Datacast> 底部的 **<新群組>** 。
2. 輸入一個組名和描述資訊并點擊 **<確定>**。

使用 **<MEDIA STUDIO>** 傳送 Datacast

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。
電腦上必須安裝 Media Studio 。 參照 第 35 頁。

1. 當播放器與電腦相連接時，<Media Studio> 將自動運行。
   ▪ 如果程序没有自動運行，雙擊桌面上的 <Media Studio> 鍵。
2. 在<Media Studio>頂部點擊 **<Datacast>** 。
   ▪ Datacasts 頻道組清單顯示。
3. 點擊一個需要的頻道組。
4. 點擊一個需要的頻道。
5. 選擇一個您需要傳送的站點。
6. 點擊 鍵。
   ▪ 所選擇頻道的站點將被傳送至播放器的 <File Browser> → <Datacasts>中。

參考

▪ 在 <Media Studio> 頂部點擊 移至上一預覽螢幕。

▪ 在 <Media Studio>的 <Datacast> 中，如果站點有附件，您可以下載附件到播放器。依據所連接網站的規定，也可能不能下載附件。

瀏覽Datacasts

您可以瀏覽添加到 <Datacasts> 中的頻道。

- 開始准備 - 使用 <Media Studio> 傳送一個需要的頻道到播放器，參照第 78 頁。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 長按 **[⮌]** 鍵移至主功能表螢幕。

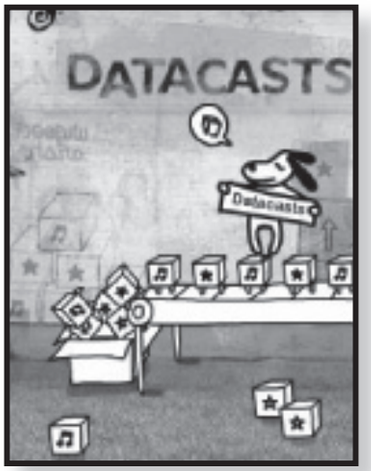

2. 輕觸 **[〈 〉]** 鍵選擇 **<Datacasts>** 然後輕觸 **[◉]** 鍵。

- 音樂商店清單顯示。

3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一個需要的頻道組然後輕觸 **[◉]** 鍵。

- 標題與頻道一樣被添加在 <Media Studio> 中的 <Datacasts> 中。

4. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一個需要的聲道然後輕觸 **[◉]** 鍵。

- 「案「「顯示。

- 鍵 : 傳送站點的主文本
- 鍵 : 照片檔案
- 鍵 : 音樂檔案
- 鍵 : 視頻檔案

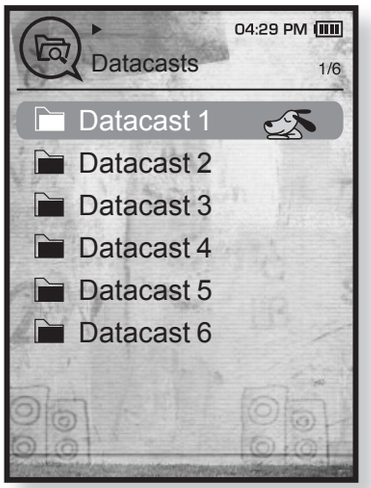

5. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一個需要的站點然後輕觸 **[◉]** 鍵。

- 選擇的站點開始播放。

使用附屬應用工具

附屬應用工具可以讓您使用其它功能，例如：閱讀文本，語音録制。

閱讀文本

無論是長篇小說，新聞故事，或是調查報告，您都能通過本播放器閱讀。而且您還可以邊聽音樂邊閱讀。

- 開始准備 - 開機并檢查電池電量。
  使用 <Media Studio> 傳送文本檔案到播放器。參照第 36~38 頁。

參考
- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Prime Pack> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <附屬應用工具> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <文本> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 文本檔案清單顯示。
4. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的檔案檔案然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 文本内容在顯示螢幕上顯示。

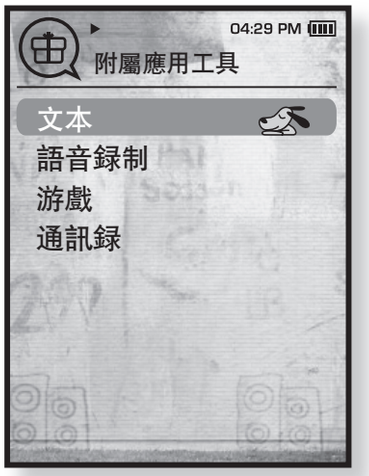

通過頁碼展開文本内容

輕觸 [〈 〉] 鍵。

- 輕觸 [〈 〉] 鍵移至上一頁/下一頁。

參考
- 您的播放器支持 TXT 格式的文本檔案。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜尋一個文本檔案。

使用文本功能表

參考

- 輕觸 [⊟] 鍵，退出功能表。

閱讀文本時聆聽音樂

當閱讀文本時，您可以聆聽最後播放的音樂。

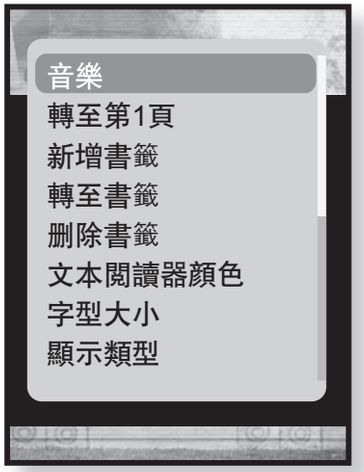

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <音樂> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <音樂> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的模式然後輕觸[◉]鍵。
   - <關>：閱讀文本時，取消當前音樂的播放。
   - <開>：閱讀文本時，繼續當前音樂的播放。

移至首頁

使用此功能可以移至首頁。

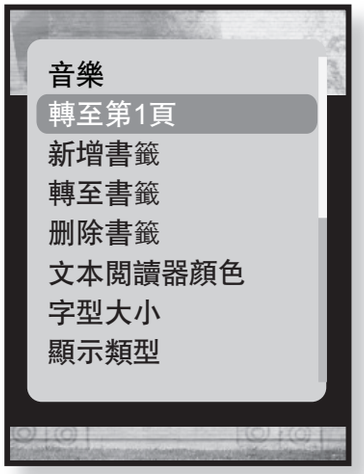

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [∴ ∵] 鍵選擇 <轉至第 1 頁> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 移至首頁確認資訊窗口顯示。
3. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 移至首頁。

使用文本功能表(繼續)

參考

- 輕觸 [⊟] 鍵，退出功能表。

設定書籤

設定一個書籤可使您在任意時間返回到您設定的點。

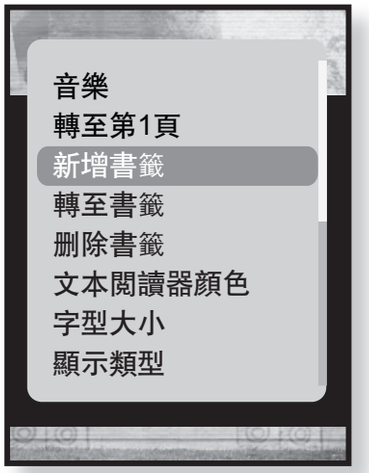

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <新增書籤> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 當前文本被設定爲一個書籤，并在螢幕左上角出現一個書籤鍵 [🔗]。

參考

- 如果在這之前已設定了一個書籤，則<要改寫書籤嗎?>窗口顯示。輕觸 <是> 之前設定的書籤被刪除，并添加新的書籤。
- 每一個文本檔案只能設定一個書籤，您最多可以設定 100 個書籤。

轉至/刪除書籤

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <轉至書籤> 或 <刪除書籤> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 當您選擇 <轉至書籤> 時，將轉至設定的書籤。當您選擇 <刪除書籤>時， 將刪除設定的書籤。

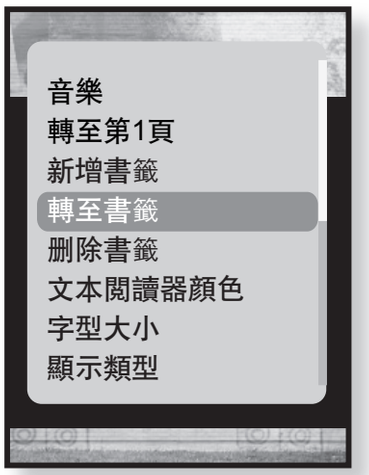

使用文本功能表(繼續)

設定閱讀文本顏色

選擇您需要的閱讀文本的顏色。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <文本閱讀器顏色> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <文本閱讀器顏色> 設定窗口顯示。
3. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇一種閱讀文本的顏色然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <類型 1> 到 <類型 6>

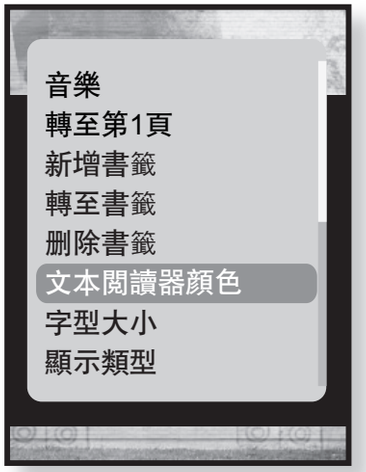

修改文本字型大小

您可以修改文本字型大小。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <字型大小> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <字型大小> 功能表顯示。
3. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇一種需要的字型大小然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <小>, <中> 及 <大>。

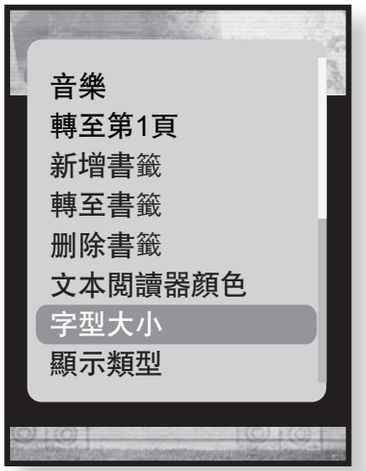

使用文本功能表(繼續)

設定文本顯示類型

您可以選擇水平或垂直閱讀文本。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <顯示類型> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <顯示類型> 功能表顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一種需要的閱讀模式然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 可選擇 <正常> 和 <横向>。
   - 選擇 <正常> 可以垂直閱讀文本，選擇 <横向> 可以水平閱讀文本。

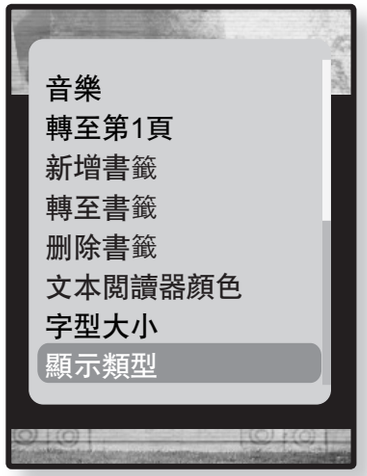

使用文本功能表(繼續)

設定文本語言

您可以爲閱讀文本選擇一種語言。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⊟] 鍵。
   - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇 **<語言 (Language)>** 然後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - <語言 (Language)> 清單顯示。
   - 可選擇 <英語>, <韓國語>, <法語>, <德語>, <義大利語>, <日本語>, <中文 (簡體)>, <中文(繁體)>, <西班牙語>, <俄語>, <匈牙利語>, <荷蘭語>, <波蘭語>, <葡萄牙語>, <瑞典語>, <泰語>, <芬蘭語>, <丹麥語>, <挪威語>, <波斯語>, <布爾語>, <巴斯克語>, <加泰羅尼亞語>, <捷克語>, <愛沙尼亞語>, <希臘語>, <克羅地亞語>, <冰島語>, <羅馬尼亞>, <斯洛伐克語>，<斯洛維尼亞語>，<土耳其語>， 或 <越南語>。
3. 輕觸 **[∧ ∨]** 鍵選擇一種需要語言然後輕觸 **[◉]** 鍵。
   - 您可以使用選擇的語言閱讀文本。

參考

- 支持更改所提供的語言

語音錄制

您可以進行語音錄制

制作語音錄制

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Prime Pack> 然後輕觸[◉]鍵。
   - 附屬應用工具清單顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <語音錄制> 然後輕觸[◉]鍵。
4. 輕觸 [◉] 鍵。
   - 播放器開始錄音。

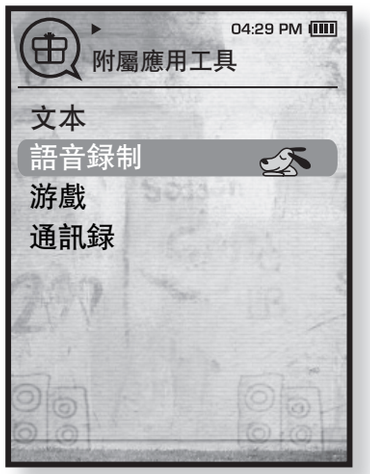

參考

- 您可以錄制一個時長大約爲 23 小時的錄制的檔案。(基於 96Kbps, 1GB)
- 您最多可存儲 999 個錄制的檔案。

語音錄制 (繼續)

停止語音錄制

1. 在語音錄制過程 中，輕觸 [◉] 鍵。
   - <要播放錄制的檔案嗎？>資訊顯示。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 或 <不> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇 <是> 則播放剛才錄制的檔案。
   - 選擇 <不> 則不播放剛才錄制的檔案。
   - 錄制的檔案存儲在 <File Browser> → <Recorded Files>中。

參考

- 錄音時，麥克風離聲源的距離不能太近也不能太遠。否則，會降低錄音質量。
- 電量不足時，不能錄音。
- 錄制的檔案將自動以 “VCE_000.mp3” 形式命名， “VCE” 代表此檔案是語音錄制檔案， “000” 代表此檔案的錄制編號。

玩游戲

您的 mp4 播放器附帶有已經下載的好玩的游戲！

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [‹ ›] 鍵選擇 <Prime Pack> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
3. 輕觸 [^ ⌄] 鍵選擇 <游戲> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <游戲> 清單顯示。
4. 輕觸 [^ ⌄] 鍵選擇一個想玩的游戲然后輕觸 [◉] 鍵。

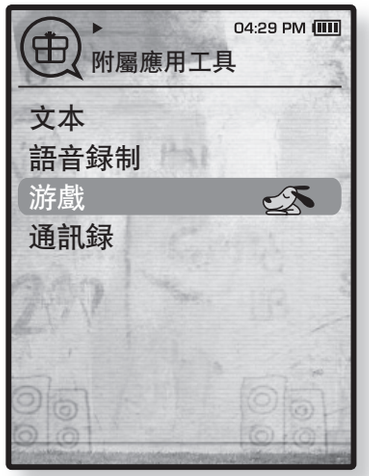

BOMB BOMB

這是一個腦力游戲，要求您通過改變方塊的順序而使方塊的顏色拼成一個特定的圖像，從而移除這些方塊。請盡可能多地移除這些方塊。

輕觸 [‹ ›] 鍵左右移動方塊。

輕觸 [^] 鍵水平或垂直改變方塊的位置。

輕觸 [⌄] 鍵使方塊下落。

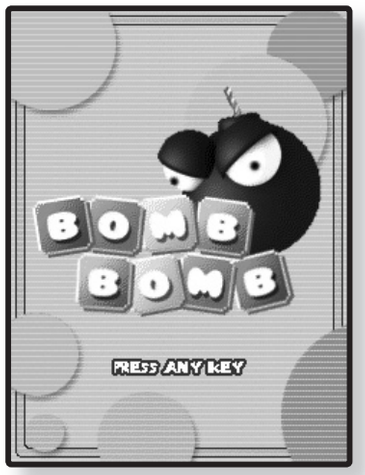

Bubble Smile

您可以通過改變三個泡泡的順序從而使它們適合水平或對角綫狀態，從而盡可能多地獲得積分。

輕觸 [∧ ∨ 〈 〉] 鍵移至三個泡泡的聯合處。

輕觸 [⊟] 鍵按順時針方向改變泡泡的順序。

輕觸 [⮌] 鍵按逆時針方向改變泡泡的順序。

至少三個泡泡同時適合時，您才能獲得積分。

Chicken Runaway

此游戲要求您安全地向左或向右移動母鷄和小鷄。例如：爲了確保它們的安全，移動時您應該盡可能地避開天上掉下來的小球。

輕觸 [〈 〉] 鍵向左或向右移動母鷄和小鷄。

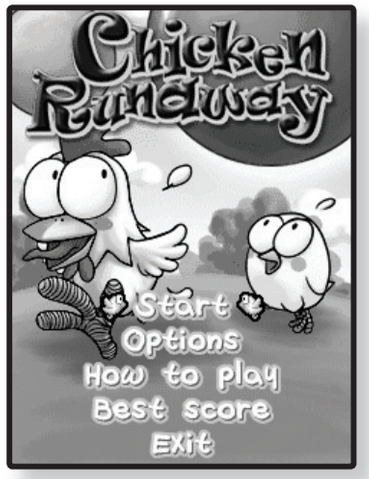

參考

- 可能會添加或更改游戲，恕不另行通知。
- 關于更多的操作方法，請參閱幫助信息。

瀏覽通訊録

您可以使用藍牙功能下載通訊録查看電話號碼，并可以在播放器上直接呼叫其他人。

- 開始准備 - 首先，使用藍牙基本文件傳送功能從外部裝置下載通訊録到播放器中。 關于更多信息，請參閱 <從外部裝置傳送文件到播放器>。參照第 106 頁。
  在使用通訊録窗口撥打電話時，請確保手機與播放器的類型相匹配。
  關于更多信息，請參照 <使用藍牙手機>。參照第 96 頁。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 **<Prime Pack>** 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 **<通訊録>** 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 通訊録窗口顯示。
4. 輕觸 [∧ ∨] 鍵在通訊録窗口中選擇一個需要查看的名字，然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的地址信息顯示。

通過通訊録撥打電話

1. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個要撥打的號碼并輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的地址信息顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個直接呼叫的電話號碼并輕觸 [◉] 鍵。
   - 電話正在接通。

參考
- 通訊録以字母順序顯示。
- 傳送到播放器中的地址文件保存在 <File Browser> → <Received Files>文件夾中。
- 通訊録僅支持 vCard 文件格式。

使用藍牙

使用無綫藍牙，您可以連接播放器與其它藍牙裝置，并在它們之間進行文件傳送，撥打電話或使用立體聲耳機聆聽音樂。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

什么是藍牙?

藍牙技術是一種工業技術規範，它可以通過短距離的無線連接把支持藍牙技術的立體聲耳機，手機及外部裝置之間進行方便地通訊。

- 依據使用條件的不同，藍牙裝置可能引起噪音或發生故障。
  - 身體接觸機器可能會產生電磁干擾，例如：您把主機放在手中和將立體聲耳機戴在耳朵上時，或者一只手持播放器，而另一只手持手機時。
  - 機器或耳機在傳送或接收數據過程中與身體接觸時。
  - 受到墻壁，角落及辦公室隔板的影響產生電磁變化時。
  - 受相同頻率裝置的電磁干擾時，如醫療裝置，微波爐及無線局域網。
- 當機器配置藍牙裝置時，盡可能在短距離內使用。
- 機器和藍牙耳機的距離越遠，接收質量越差。如果距離超過一定範圍，則無線連接將斷開。
- 當使用藍牙耳機聽音樂時，不要使用文字或圖片預覽模式。否則，會引起按鍵操作反應遲緩且妨礙藍牙通信。
- 依據立體聲藍牙耳機標准，低於 **32 KHz** 檔案不能播放。

什么是藍牙?(繼續)

- 在信號接收薄弱地區例如電梯内或地面下，藍牙連接可能不起作用。
- 耳機與主機之間通過藍牙連接的最大距離爲 **10m**。 如果超出這個距離，連接自動斷開。即使在這個範圍内，聲音質量也會因物體的阻隔（ 例如墻或門）而變差。

  - 當不使用藍牙功能時，請將 <藍牙模式> 設置爲 <關> 狀態。如果您保持 <藍牙模式> 爲 <開> 狀態，則電池的使用時間會縮短。
  - 本播放器的藍牙特性僅與三星産品相兼容，如果使用其它公司産品，則藍牙功能可能不起作用。
  - 不得將此藍牙功能用于非法目的(如盗版拷貝，非法無綫電波通信等商業用途)，對于任何此類非法使用以及由此造成的后果，本公司概不負責。

使用藍牙立體聲耳機

您可能通過使用無線的藍牙立體聲耳機而欣賞到高質量的立體聲音。

- 開始准備 - 如果播放器連接了藍牙手機或外部裝置，請先斷開與它們的連接。確認藍牙裝置連接是否與主機匹配。 (參照驅動使用手册)

注册藍牙立體聲耳機

(您只需簡單地注册一次)

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Bluetooth> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - <藍牙模式> 設定爲 <開>狀態。
   - 鍵點亮。
3. 設定立體聲耳機到匹配的模式。
   - 設定耳機匹配的模式，參照耳機使用手册。
4. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <立體聲耳機> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 耳機被注册并被排列在清單中。
   - 在顯示螢幕上出現 <正在搜尋...> 字樣，如果没有任何注册的裝置，選擇 <搜尋新裝置> ，您可以注册一個新的裝置。
5. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的藍牙耳機名稱然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 如果耳機密碼不是 0000 時，顯示密碼輸入資訊 ，參照耳機的使用手册找尋密碼。
   - 耳機注册完成。

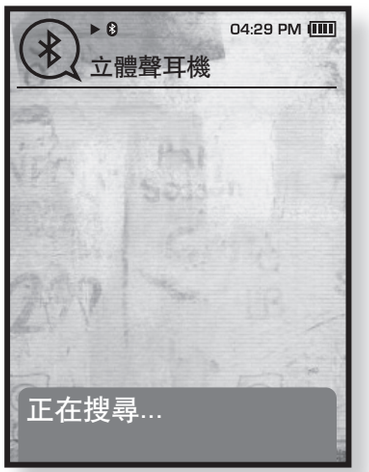

使用藍牙立體聲耳機 (繼續)

注册藍牙立體聲耳機 (繼續)

參考

- 只有當播放音樂檔案和視頻檔案時，藍牙功能才起作用。當播放 FM 廣播時，藍牙功能不起作用。
- 描述藍牙鍵

  : 藍牙模式開　　: 已連接立體聲耳機

  : 已連接手機
- 如果您要關藍牙功能，設定藍牙模式： <Bluetooth> → <藍牙模式> → <關>
- 適應藍牙耳機

公司	型號	公司	型號
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- 僅使用藍牙認證的立體聲耳機，單聲道耳機不支持。
- 當不使用藍牙耳機時，設定 <藍牙模式> 至 <關>狀態。如果您設定 <藍牙模式> 至 <開> 狀態，電池使用時間將會變短。

使用藍牙立體聲耳機 (繼續)

連接已注册的藍牙立體聲耳機

1. 在藍牙設定螢幕上輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <立體聲耳機> 然後輕觸 [◉] 鍵。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要連接的立體聲耳機然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 當成功連接後，您將會看到 [ ] 鍵。
   - 您可以連接兩個耳機。
3. 播放音樂。
   - 您可以使用立體聲耳機聆聽音樂。

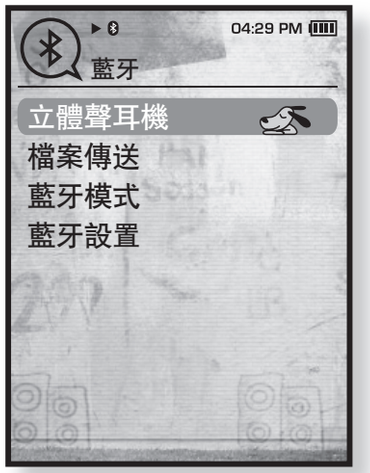

參考

- 如果您找不到想要的耳機連接，請先注册。
- 如果您關主機或耳機然後再開機，藍牙連接可能會斷開。如果您想要再次用藍牙耳機聽音樂，請重復上面的操作。
- 當連接了兩個藍牙耳機時，首先連接的耳機僅對播放/暫停及音量控制功能起作用。要了解更多資訊，請參照耳機的使用手册。

使用藍牙手機

當藍牙手機與播放器連接后，您可以通過播放器撥打或接聽電話。播放器可作爲免提裝置使用。

▪ 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (參照手機使用手册)
在 <藍牙設定> → <顯示選項> 中設置 <可發現>。 參照第 108 頁。

注册藍牙手機

(您只需簡單地注册一次)

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [‹ ›] 鍵選擇 **<Bluetooth>** 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <藍牙模式> 設置爲 <開啓> 狀態。
   - 圖標點亮。
3. 在手機中搜索 YP-T10。
   - 如果重命名 YP-T10 播放器，則搜索新名稱。
4. 當手機上出現輸入密碼窗口時，請輸入密碼。
5. 出現 **<是否連接?>** 字樣，并輕觸 [‹ ›] 鍵選擇 **<是>** 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - PIN code (密碼) 輸入窗口顯示。

參考
- 依據手機的不同，密碼數字可能不同。 (參照手機的使用手册)

注册藍牙手機 (繼續)

6. 使用 [∧ ∨ 〈 〉] 及 [◉] 鍵輸入需要添加到播放器的手機的密碼。
   - 確保與第 4 步輸入的密碼一致。
7. 使用 [∧ ∨ 〈 〉] 鍵移至 <OK> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 手機注册完成。

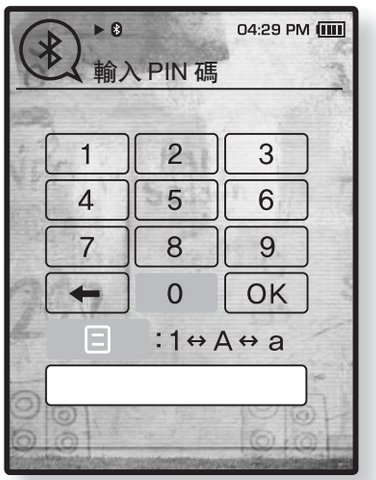

參考

- 對于有些手機，搜索裝置及手機會話(撥打/接聽) 功能可能不起作用。
- 當播放器與手機通過藍牙連接后，如果您在手機上按下按鍵撥打或接聽電話時，可能會從播放器中聽到一些雜音。
- 我們推薦使用英文命名手機。
- 相兼容的藍牙手機

公司	型號
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

使用藍牙手機 (繼續)

連接已注册的藍牙手機

1. 在藍牙螢幕上輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <手機> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 手機清單顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <連接至手機> 然后輕觸 [◉] 鍵。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇需要連接的電話然后輕觸 [◉] 鍵。

- 當連接成功后，您會看到 圖標。

參考

- 如果搜索不到需要連接的電話，請先在播放器上注册。參照第 96 頁。
- 如果您關閉播放器后再開啓時，手機連接被設置爲關閉狀態。參照上面的步驟再次連接。

重新撥號電話

1. 在藍牙螢幕上輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <手機> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 手機清單顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <重新撥號> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 重新撥號最后一次撥打的電話。
   - 依據型號的不同，最近撥打的呼叫記録會出現在螢幕上。在呼叫記録中選擇最后一次撥打的電話。

使用藍牙手機 (繼續)

使用播放器撥打電話

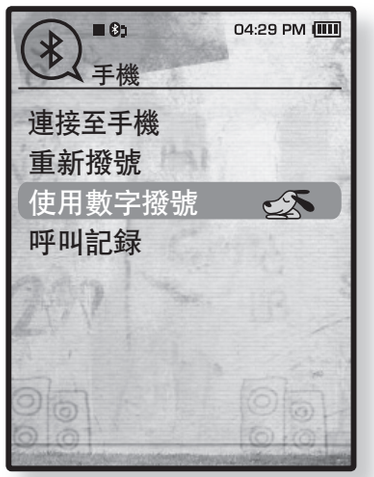

1. 在藍牙螢幕上輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <手機> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 手機清單顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <使用數字撥號> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 電話號碼輸入窗口顯示。
3. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 及 [◉] 鍵輸入需要撥打的電話號碼。
4. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 鍵移至 <📞> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 電話正在接通。

參考
- 如果連接的電話設置了快速撥號功能，那么您可以在播放器上按住快速撥號的最后一位數字直接撥打電話。

結束通話

輕觸 [‹ ›] 鍵選擇 <📞> 然后輕觸 [◉] 鍵。
- 通話結束。

使用藍牙手機 (繼續)

使用電話號碼清單撥打電話

1. 在藍牙螢幕上輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <手機> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 手機清單顯示。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <呼叫記録> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 電話號碼清單顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的號碼然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 電話正在接通。

從電話號碼清單中刪除一個電話號碼

1. 在 <呼叫記録> 中輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要刪除的電話號碼，然后輕觸 [⊟] 鍵。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <刪除> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 如果需要刪除呼叫記録中的所有電話號碼，輕觸 <全部刪除>。
   - 確認窗口顯示。
3. 輕觸 [‹ ›] 鍵選擇 <是> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的號碼被刪除。

使用藍牙手機 (繼續)

接聽電話

1. 當有電話接入時， <是否接入?> 字樣出現。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 進行通話。

當使用播放器 (YP-T10)通話時，如何轉到手機通話

當使用播放器通話時， 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <📱> 然后輕觸 [◉] 鍵。

- 使用手機通話。

當使用手機通話時，如何轉到免提 (YP-T10) 通話

當使用手機通話時， 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <🎧> 然后輕觸 [◉] 鍵。

- 使用免提通話。

調整音量

當使用免提通話時， 輕觸 [∧ ∨] 鍵調節音量。

- 可在 0 到 30 之間調節音量。

參考

- 當録音時，您不能使用免提 (YP-T10) 通話。

與藍牙裝置之間傳送檔案

您可以與藍牙外部裝置(例如: MP4 播放器，手機等）之間進行傳送音樂，照片以及視頻檔案。

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或手機相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (參照裝置使用手册)
  檢查藍牙裝置是否支持檔案傳送功能(參照裝置使用手册)

注册一個外部裝置

(您只需簡單地注册一次)

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Bluetooth> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <藍牙模式> 設置爲 <開>。
   - 圖標點亮。

3. 設置外部裝置到匹配模式。
   - 設置外部裝置到匹配模式，請參照裝置使用手册。
4. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <檔案傳送> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 注册的裝置添加在清單中。
   - <正在搜尋> 字樣在顯示螢幕上顯示，搜尋任何與播放器匹配的裝置。選擇 <搜尋新裝置> ，搜尋新的與播放器匹配的裝置。

注册一個外部裝置 (繼續)

5. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要注册的裝置并輕觸 [◉] 鍵。

- 如果外部裝置的密碼不是0000，則密碼輸入窗口顯示。參照裝置使用手册獲取裝置密碼。

6. 當外部裝置出現輸入密碼窗口時，輸入密碼。

- 確保與第 5 步輸入的密碼一致。
- 當匹配完成后，您會看到檔案傳送窗口。
- 如果您需要從播放器傳送檔案到外部裝置，參照第 104 頁的第 3 步操作。

參考

- 依據不同的外部裝置，密碼可能也不同。 (參照裝置使用手册)
- 如果您使用除 YP-T10 外的其它藍牙裝置傳送檔案時，某些功能可能不起作用。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

從播放器傳送檔案到外部裝置

- 開始准備 - 如果搜索不到可以連接的外部裝置，請先注册一個外部裝置，參照第 102 頁。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (參照裝置使用手册)

1. 在藍牙螢幕下，輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <檔案傳送> 然后輕觸 [◉] 鍵。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要連接的外部裝置，然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 當正確連接后，檔案傳送螢幕顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的檔案夾然后輕觸 [◉] 鍵。
4. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要的檔案然后輕觸 [◉] 鍵。
   - 在播放器上選擇的檔案被傳送到外部裝置上。

例如) <檔案傳送> 顯示螢幕

參考

- 當檔案傳送完備時，輕觸 [⮌] 鍵退出檔案傳送模式。參照第 105 頁。
- 當您關閉播放器或外部裝置后再重新開機時，將關閉連接。如果連接被關閉，參照上面的步驟再重新連接。
- 播放器不能播放 DRM 檔案 (可控檔案) 。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

取消傳送檔案

在檔案傳送過程中，輕觸 [◉] 鍵。

- 檔案傳送停止。

退出檔案傳送模式

1. 在檔案清單螢幕上，長按 [⮌] 鍵。
   - 每次輕觸 [⮌] 鍵，播放器將返回到上一預覽螢幕并且檔案傳送窗口關閉。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 然后輕輕觸 [◉] 鍵。
   - 檔案傳送模式關閉。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

從外部裝置傳送檔案到播放器

如果您想從外部裝置傳送檔案到播放器，首先，請確保二者相匹配。

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或手機相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (參照裝置使用手册)
  確保藍牙裝置支持檔案傳送功能。 (參照裝置使用手册)
  在<藍牙設定>中設置 <顯示選項> → <可發現>。參照第 108 頁。

1. 長按 [⮌] 鍵移至功能表主菜單螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Bluetooth> 然后輕觸 [◉] 鍵。
   - <藍牙模式> 設置爲 <開啓>。
   - 圖標點亮。
   - 您可以從外部裝置傳送檔案到播放器。
   - 使外部裝置與播放器相匹配并與之傳送檔案，請參照裝置使用手册。
   - 傳送到播放器的檔案保存在 <File Browser> → <Received Files> 檔案夾中。

使用藍牙功能表

斷開藍牙裝置

1. 在藍牙螢幕上輕觸 [⊟] 鍵。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <中斷連接> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 斷開資訊確認窗口顯示。
3. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 斷開當前連接的藍牙裝置。

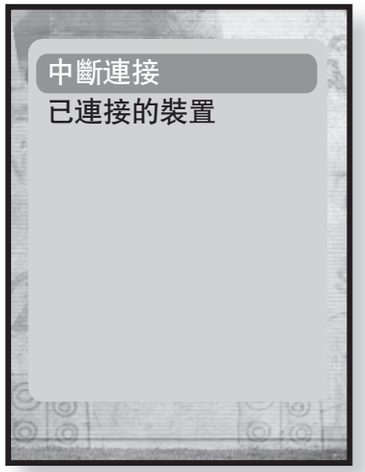

檢查藍牙裝置的連接

1. 在藍牙螢幕上輕觸 [⊟] 鍵。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <已連接的裝置> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 您可以看到一個連接裝置清單。

參考

- 只有當連接了藍牙立體聲耳機或手機時，您才能斷開連接或檢查已連接的裝置。

藍牙設定

▪ 開始准備 - 設定 <藍牙模式> 爲 <開>狀態。

1. 長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [〈 〉] 鍵選擇 <Bluetooth> 然後輕觸 [◉] 鍵。
3. 輕觸 [へ ﹀] 鍵選擇 <藍牙設定> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   ▪ 藍牙設定功能表顯示。
4. 使用 [へ ﹀] 及 [◉] 設定功能。

藍牙設定功能表

顯示選項：您可以設置藍牙裝置的顯示選項。 <可發現> 設置爲可被搜索狀態， <不可發現> 設置爲關閉狀態。

搜尋超時：您可以選擇每次搜尋一臺新裝置的時間。設定一個時間後，將在您設定的新的搜尋時間內搜尋新的裝置。 可選擇 <10 秒>, <20 秒>, <30 秒>, <45 秒> 及 <60 秒>。

刪除裝置：您可以刪除播放器內的注册裝置，參照第 109 頁。選擇<全部刪除>刪除所有的注册裝置。

我的裝置資訊：您可以檢查您的播放器的名稱及地址。

藍牙設定 (繼續)

刪除一個藍牙裝置

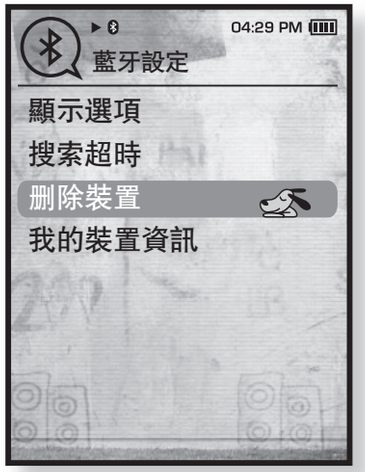

1. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <刪除裝置> 然後輕觸[◉] 鍵。
   - 您將會看到一個注册裝置清單。
2. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇一個需要刪除的裝置然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 如果您想刪除所有的注册裝置，選擇 <全部刪除>。
3. 輕觸 [‹ ›] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 選擇的裝置被刪除。

重命名藍牙裝置

1. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <我的裝置資訊> 然後輕觸 [◉] 鍵。
2. 輕觸 [⊟] 鍵。
   - 我的裝置資訊顯示。
3. 輕觸 [∧ ∨] 鍵選擇 <編輯裝置名稱> 然後輕觸 [◉] 鍵。
   - 編輯裝置名稱窗口顯示。
4. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 及 [◉] 鍵重命名裝置。
   - [⊟]：輸入模式開關，從數字模式到英文大寫字母到英文小寫字母變換。
   - [←]：您可以逐個清除。
   - [OK]：確認您的改變。
   - 例如：輸入 “YPS5”
     -移至相應的按鍵并輕觸。
     ⊟(一次) ➡ WXY(三次) ➡ PRS(一次) ➡ PRS(三次) ➡ ⊟(兩次)➡ 5(一次)

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。 如果出現您不能解決的故障，請直接與您所在地最近的三星客户服務中心聯系。

問題	解答方法
不能開機。	• 電池電量不足時，不能開機。請重新充電後再開機。 • 按重新設定孔。
按鍵不動作。	• 請檢查 開關是否在箭頭所示位置上。 • 請確保是否按了正確的按鍵，然後重試。 • 按重新設定孔。
螢幕不亮。	• 在陽光直射下，螢幕亮度可能不明顯。 • 如果您在 <Settings> → <顯示幕> 中設定了<顯示螢幕關閉> ，顯示螢幕將關，按任意鍵點亮顯示螢幕。

問題	解答方法
電源自動關。	• 請檢查電池電量。 • 當電池電量不足時播放器會自動關，請重新充電。 • 如果在 <Settings> → <系統> 中設定了 <自動關閉電源>，那么主機會在停止模式下自動關閉電源。
電池使用時間與手册所述不符。	• 電池使用時間與聲音模式及顯示設定有關。 • 當產品處在過低或過高温度環境中時，有可能縮短電池的使用壽命。
Media Studio 程序故障。	• 請檢查電腦是否滿足配置要求。
不能正確連接電腦。	• 檢查 USB 插頭是否正確連接，并重新連接。 • 請按桌面上的 <開始>，然後運行 Windows 升級程序。選擇您想要升級的服務包後開始升級。重新啓動電腦然後將播放器與電腦正確連接。
檔案傳送速度太慢。	• 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，檔案傳送被延遲。請在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然後重試。 • 如果您在電腦上運行了多個程序，包括 <Media Studio> 檔案傳送速度會變慢。退出不需用的程序并重新傳送。

問題	解答方法
不能播放。	• 請檢查是否保存有與播放器相兼容的音樂檔案。 • 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能上傳檔案。	• 請檢查 USB 是否正確連接，請斷開連接後再重新連接。 • 請檢查是否有足够的空間。 • 按重新設定孔。
檔案或數據丟失。	• 請檢查在檔案或數據傳送中 USB 有没有正確連接。如果没有正確連接，可能不僅僅造成數據或檔案的損壞，也有可能造成主機其它數據的丟失及故障。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
在播放過程中顯示异常的播放時間。	• 請檢查所播放的檔案是否爲 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
顯示异常的檔案名。	• 移至 <Settings> → <語言(Language) >→ <内容> 然後選擇合適的語言，并升級資料庫，參照第 28 頁。
播放器發熱。	• 在充電時播放器會産生熱量，這對播放器的壽命及功能不會産生影響。
當觀看視頻時突然出現一個資訊不能再觀看。	• 通過 Media Studio 重新下載該視頻。

問題	解答方法
藍牙連接不起作用。	• 請檢查是否爲標准的立體聲耳機。單聲道耳機不支持此功能。 • 當您開機或關機時，藍牙連接將被關。如果是這樣，請再次連接藍牙。 • 如果您用手機通話時，請檢查播放器與藍牙立體聲耳機之間的連接是否爲關閉狀態。 • 如果您想用手機通話時，請檢查 <藍牙設置> → <顯示選項> 設置爲 <可發現> 模式。 如果設置爲 <不可發現>模式，則不能在您的手機上搜索到播放器。

附錄

功能表

您可以快速瀏覽本產品的功能設定

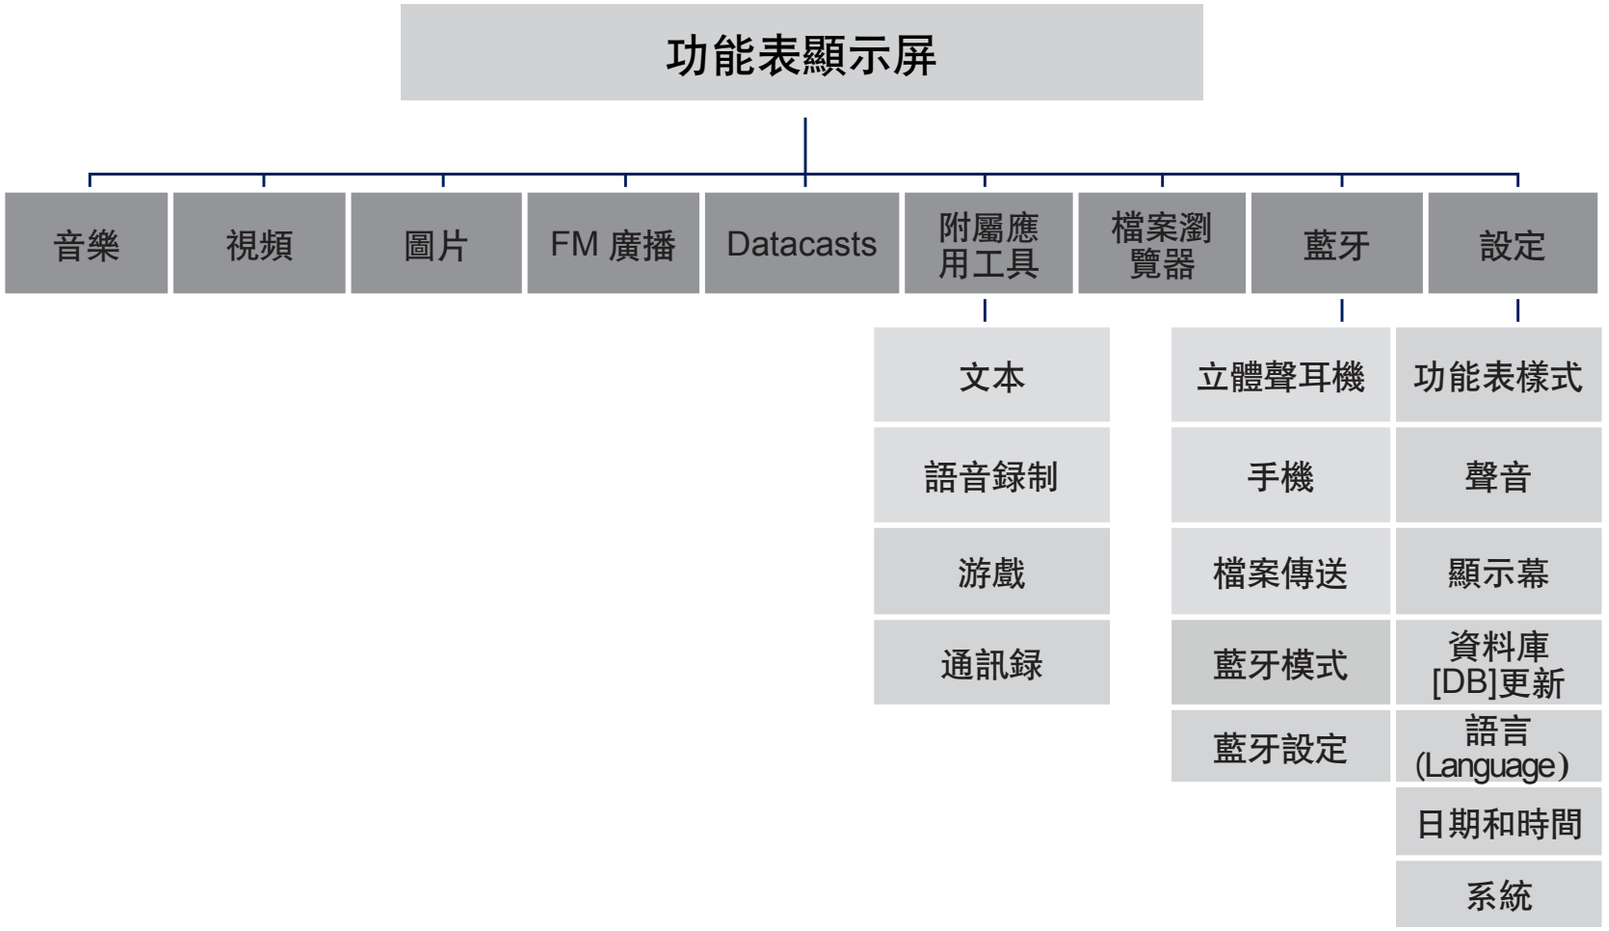

產品規格

產品名稱	YP-T10
額定電壓	DC 5.0V / 500mA
內置電池	550 mAh / DC 3.7V
檔案兼容性	音頻 : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps,8 kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10) AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8KHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kbps ~ 256kbps, 16kHz~ 44.1kHz), Enhanced-AAC-Plus(16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz) 視頻 : SVI (Video : MPEG4, 音頻 : MP3(44.1kHz, 128Kbps), WMV(Video : WMV9 Simple Profile, 音頻 : WMA 規格 (最大 860kbps), 分辨率 : 320X240, 畫面更新率 : 30fps) 圖象 : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
耳機輸出	20mW/CH (基于16Ω)
輸出頻率範圍	40Hz~20KHz
信噪比	90dB 及 20KHz LPF(基於 1kHz 0dB)
播放時間	播放音樂時最長 30 小時 (基於 : MP3 128kbps, 音量 15, 正常聲音模式), 播放視頻最長 4 小時。
操作温度	-5~35°C (23~95°F)
外殼	塑膠 , 鋁
重量	43g

尺寸 (寬x高x深)	41.5 X 96 X 7.9 mm

FM 廣播	FM 頻率範圍	87.5~108.0MHz (臺灣:88.0~108.0MHz)	FM 失真度	1%
	FM 信噪比	50dB	FM 實用靈敏度	30dBμ

無線系統

發射類型	F1D
傳送頻率	2402MHz ~ 2480MHz
接收頻率	2402MHz ~ 2480MHz
聲道號碼	79 ch
操作温度	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
發射系統	GFSK
通訊模式	半雙工操作
濕度	95%
支持版本規格	2.0
模塊	BTEM48B2SA

爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

序列號

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音頻檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心

台北市内湖區提頂大道二段301號2樓

台灣三星電子股份有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw

REV.7.0